



文件版本: V1.0.1







### 功能特点

- v 5模13频:移动,联通,电信4G高速接入,同时支持移动,联通3G和2G接入;
- v 基于嵌入式 Linux 系统开发, 具有高度的可靠性;
- v 支持2个网络连接同时在线,支持TCP和UDP;
- v 支持 TCP Server,支持 8 路 Client 接入;
- v 支持串口 20 包数据缓存,连接异常时可选择缓存数据不丢失;
- v 支持发送注册包/心跳包数据;
- v 支持远程短信设置设备参数;
- v 支持多种工作模式:网络透传模式、协议透传(UDC)模式、HTTPD模式;
- v 支持基本指令集;
- v 支持套接字分发协议,可以向不同 Socket 发送数据;
- v 支持 FTP 他更新协议,方便客户设备远程更新;
- v 支持 FOTA 自升级;
- v 支持简单指令发送中文/英文短信,避免了PDU发送中文短信复杂难用;
- v 支持基站定位功能;
- v 支持协议透传模式(UDC模式),提供服务器端二次开发资料;





## 目录

USR-DR504 说明书	1
1. 快速入门	5
1.1. 产品测试硬件环境	5
1.1.1. 硬件准备	5
1.2. 数据传输测试	6
1.2.1. 设备的初始参数	6
2. 产品概述	7
2.1. 产品简介	7
2.2. 设备基本参数	8
2.3. 尺寸描述	9
2.4. 接口描述	11
3. 产品功能	11
3.1. 工作模式	
3.1.1. 网络透传模式	
3.1.1.1. 模式说明	
3.1.2. 协议透传 UDC 模式	
3.1.2.1. 模式说明	
3.1.3. HTTPD 模式	
3.1.3.1. 模式说明	
3.2. 串口	
3.2.1. 基本参数	
3.2.2. 成帧机制	
3.2.2.1. 时间触发模式	
3.2.2.2. 长度触发模式	
3.3. 特色功能	
3.3.1. 注册包功能	
3.3.2. 心跳包机制	
3.3.3. 透传云功能	
3.3.4. 套接字分发协议	
3.3.5. FTP 他升级协议	
3.3.6. Modbus TCP/RTU 协议互转	
3.3.7. 基站定位	
3.3.8. 指示灯状态指示	
3.3.9. 固件升级	
3.3.10. 硬件恢复默认设置	
3.4. AT 指令配置	
3.4.1. 设置软件说明	
3.4.2. AT 指令模式	
3.4.3. 串口 AT 指令	
3.4.4. 网络 AT 指令	
3.4.5. 短信 AT 指令	
4. AI 汨マ未	34



	有人 <b>仕</b> 认具做事!	USR-DR504 说明书	http://h.usr.cn
5.	联系方式		36
6.	免责声明		36





### 1. 快速入门

USR-DR504 是为实现串口设备与网络服务器,通过运营商网络相互传输数据而开发的产品,通过简单的 AT 指令进行设置,即可轻松使用本产品实现串口到网络的双向数据透明传输。

本章是针对 USR-DR504 产品的快速入门介绍,建议新用户仔细阅读本章并按照指示操作一遍,以对设备 产品有一个系统的认识。熟悉此类产品用户可跳过本章节。针对特定的细节和说明,请参考后续章节。

本章主要测试 DR504 的网络透传功能,即实现串口端与 TCP Server 端的数据透传。

涉及到的相关软件如下:

DR504 设置软件,下载地址: http://www.usr.cn/Download/904.html 与此设备相关的其他资料下载请参考: http://www.usr.cn/Product/285.html

如果在使用过程中有使用上的问题,可以提交到我们的客户支持中心: http://h.usr.cn

### 1.1. 产品测试硬件环境

### 1.1.1. 硬件准备

本章测试基于 USR-DR504 及其配件进行的,如果您已购买,会有如下配件:

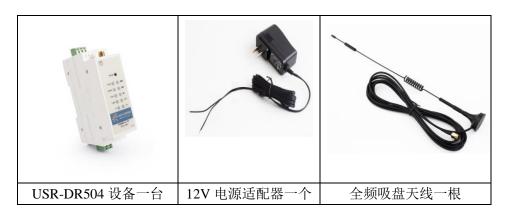


图 1 配件

测试数据流拓扑图:







图 2 测试数据流拓扑图

在测试之前,请按如下图示,进行硬件连接。电脑串口连接到 DR504 的串口上,有些电脑可能没有硬件串口,可以 USB 转 RS485 线进行连接。具体连接方式参考下面的硬件连接示意图。



图 3 硬件连接示意图

### 1.2. 数据传输测试

### 1.2.1. 设备的初始参数

寿 1	测试初始参数
~ .	かいは、本人な日本会会が

• •	*** *******
工作模式	网络数据透传
服务器地址	test.usr.cn
服务器端口	2317
串口参数	115200,8,1,None
心跳包	使能,心跳数据: www.usr.cn

- 1. 向 DR504 卡槽内放置 SIM 卡,用上述的连接方式连接到电脑串口。打开设置软件,首先选择 RS485 的串口 号、波特率等参数,并打开串口,如下图。
- 注: 以 WIN7 系统为例, 串口号可在"控制面板→设备管理器→端口"中查询。





图 4 设置软件示意图

用我司配置的电源适配器给 USR-DR504 供电, PWR 灯亮起, 等待约 20 秒左右 WORK 指示灯亮起并闪烁, NET 指示灯闪烁和 LINKA 指示灯亮起后进行下一步操作,关于指示灯的相关说明请参考下面章节有详细介绍。

#### 注: 此测试过程中,请保持出厂参数

- 3. 待LINKA 灯亮起后,通过 RS485 串口,给设备发送数据,例如,发送"www.usr.cn",稍后,回到软件的 接收窗口,收到"www.usr.cn",这是测试服务器返回的。
- 入门测试完成,产品通信正常。其他相关操作请仔细阅读以下章节。

### 2. 产品概述

## 2.1. 产品简介

USR-DR504 是有人物联网 2019 年推出的 M2M 产品。支持移动,联通,电信 4G 高速接入,同时支持移动, 联通 3G 和 2G 接入。软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置,即可实现串口到 网络的双向数据透明传输。并且支持协议透传模式,自定义注册包,心跳包功能,支持2路 Socket 连接,支持 TCP Server, 支持透传云接入。具有高速率, 低延时的特点, 并且支持 FTP 他升级协议和 FOTA 自升级协议。






## 2.2. 设备基本参数

表 2 设备基本参数

	项目	指标 ————————————————————————————————————		
		TDD-LTE		
		FDD-LTE		
	<b>一</b> 无线标准	WCDMA		
		TD-SCDMA		
		GSM/GPRS/EDGE	D 1 00/00/40/41	
		TDD-LTE	Band 38/39/40/41	
	1- \\(\pa_1 \rightarrow \right	FDD-LTE	Band 1/3/8	
	标准频段	WCDMA	Band 1/8	
		TD-SCDMA	Band34/39	
		GSM/GPRS/EDGE	Band3/8	
无线参数		TDD-LTE	+23dBm(Power class 3)	
70×9×		FDD-LTE	+23dBm(Power class 3)	
	发射功率	WCDMA	+23dBm(Power class 3)	
		TD-SCDMA	+24dBm(Power class 2)	
		GSM Band8	+33dBm(Power class 4)	
		GSM Band3	+30dBm(Power class 1)	
		TDD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps,上行 50 Mbps	
		FDD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps,上行 50 Mbps	
	技术规范	WCDMA	HSPA+下行速率 21 Mbps 上行速率 5.76 Mbps	
		TD-SCDMA	3GPP R9 下行速率 2.8 Mbps 上行速率 2.2 Mbps	
		GSM/GPRS/EDGE	MAX:下行速率 384 kbps 上行速率 128 kbps	
	天线选项	SMA 接口		
		RS485	:	
	数据接口	1200, 2400, 4800,	9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800	
		(单位: bps) (	二选一,标配 485)	
	工作电压	DC9V~36V		
硬件参数	工作电流	平均 72mA/12V 最	大 110mA/12V	
	- 待机电流	平均 67mA@12V	) (	
	工作温度	-25°C- 75°C		
	存储温度	-40°C- 125°C		
	尺寸(mm)	28*64. 7*109. 7 (L*W*H)		
	工作模式		TTPD 模式,UDC 模式	
软件参数	设置命令	AT+命令结构		
	网络协议	TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP/		
	1 42 11 1/4 1/4	101 / 001 / 010/ 11111 / 1 11 /		







	最大 TCP 连接数	2
	用户配置	串口 AT 命令,网络 AT 指令,短信 AT 指令
	客户应用软件	支持客户定制应用软件
	域名解析 DNS	支持
	简单透传方式	支持 TCP Client/TCP Server/UDP Client
	套接字分发协议	支持通过协议向不同 Socket 发送数据
	HTTP 协议传输	支持
	心跳数据包	支持
軟件功能	注册包机制	支持自定义注册包/ICCID 注册包/IMEI 注册包
	有人透传云服务	支持
	基站定位	支持
	FTP 他升级协议	支持
ModbusTCP/RTU ±+±		支持
	协议互转	X14


## 2.3. 尺寸描述


下图中是 USR-DR504 的尺寸图 (mm):





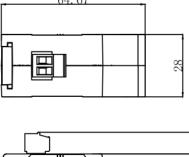

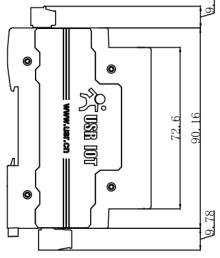

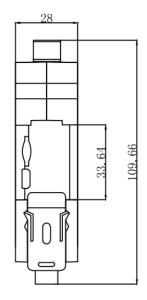




图 5 尺寸示意图





## 2.4. 接口描述

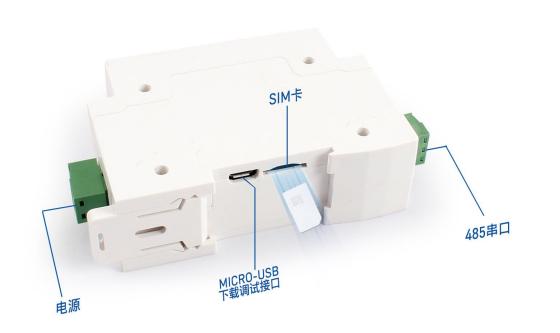


表 3 接口说明

## 3. 产品功能

本章介绍一下 USR-DR504 所具有的功能,下图是设备的功能的整体框图,可以帮助您对产品有一个总体的认识。



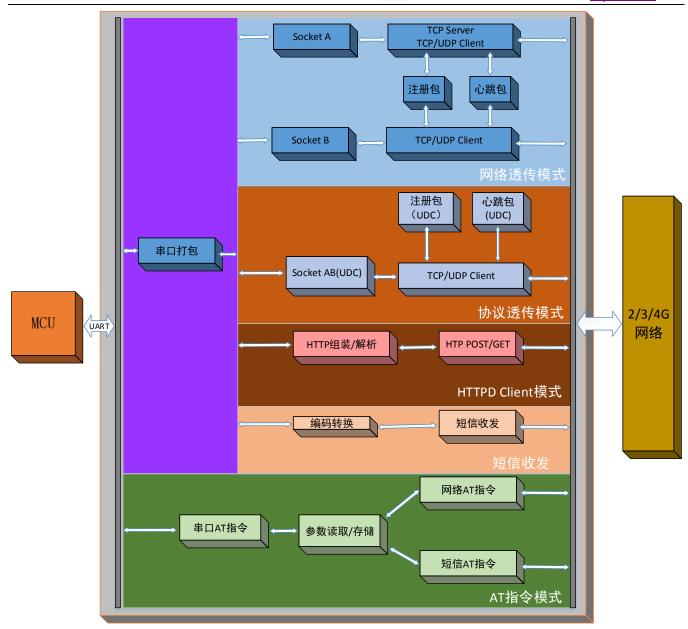


图 6 功能框图






### 3.1. 工作模式

#### 3.1.1. 网络透传模式

#### 3.1.1.1. 模式说明

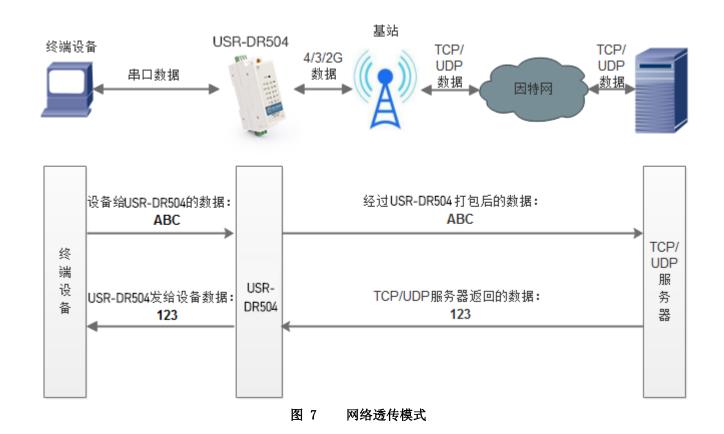

在此模式下,用户的串口设备,可以通过本设备发送数据到网络上指定的服务器。设备也可以接受来自服务器的数据,并将信息转发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设备与网络服务器之间的数据透明通信。

本设备支持两路 Socket 连接,分别为 Socket A 和 Socket B,它们是相互独立的。USR-DR504 仅 Socket A 支持作为 TCP Client,TCP Server 和 UDP Client。Socket B 只支持 TCP Client 和 UDP Client 功能。

本设备支持两路 Socket 分别设置为短链接,当设置为短链接时只有在发送数据的时候才会和服务器建立连接,当无数据传输时开始计时,超过设置的超时时间之后断开和服务器的连接。

注:本产品短连接和长连接不可混用,若开启两路连接,要么两路全部为长连接,要么两路全部为短连接。





### 表 4 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	NET
AT+SOCKA	查询/设置 socket A 参数	TCP, test. usr. cn, 2317
AT+SOCKB	查询/设置 socket B参数	TCP, test. usr. cn, 2317
AT+SOCKAEN	查询/设置是否使能 socket A	ON
AT+SOCKBEN	查询/设置是否使能 socket B	OFF
AT+SOCKASL	查询/设置 socket A 连接方式	LONG
AT+SOCKBSL	查询/设置 socket B连接方式	LONG
AT+SOCKALK	查询 socket A 连接状态	无
AT+SOCKBLK	查询 socket B连接状态	无
AT+SOCKATO	查询/设置连接 A 断开后重连时间	5
AT+SOCKBTO	查询/设置连接 B 断开后重连时间	5
AT+SHORATO	查询/设置短连接 A 的超时时间	5
AT+SHORBTO	查询/设置短连接 B 的超时时间	5
AT+SOCKIND	查询/设置是否显示 socket ID 功能	OFF
AT+SDPEN	查询/设置是否使能套接字分发协议	OFF
AT+SOCKRSTIM	查询/设置 Socket 最大重连次数	60

设置软件示意图:










图 8 设置软件示意图





#### 3.1.2. 协议透传 UDC 模式

#### 3.1.2.1. 模式说明

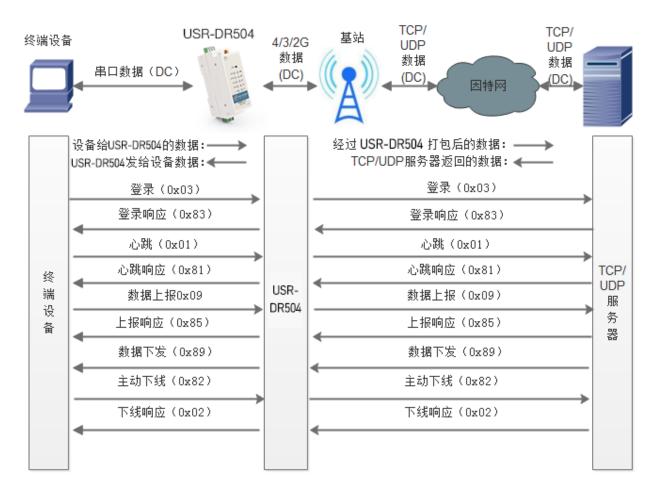

此模式在网络透传模式上增加特定的注册包和心跳包,并且对数据进行组包。这种模式更方便用户使用和二次开发,用户可以理解成加入 UDC 协议的网络透传模式。此模式下,我们提供了服务器端二次开发包,用户在将链接库加入到自己的工程后,就可以通过调用我们提供的接口,快速开发自己的服务端,好处在于设备的上线情况和数据传输既能被用户所掌握,也可以由用户来控制,既方便了用户开发,也提高了服务器端的统一性,稳定性和可靠性。

表 5 参考 AT 指令集

	2 4 47 77	
指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	NET
AT+ID	设置/查询协议透传设备 ID	0001





#### 设置软件示意图:



图 9 设置软件示意图

注:协议透传模式具体使用方式请参考《软件设计手册》: http://www.usr.cn/Download/903.html。或者下载相关资料:

UDC 开发协议: http://www.usr.cn/Download/540.html UDC 开发帮助: http://www.usr.cn/Download/539.html





#### 3.1.3. HTTPD 模式

#### 3.1.3.1. 模式说明

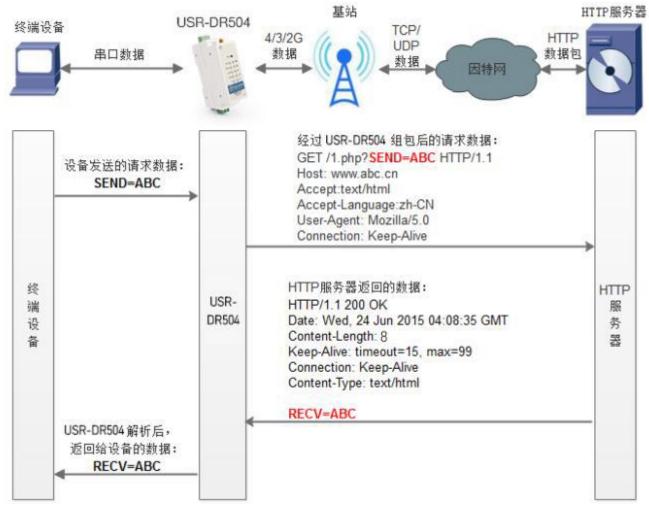


图 10 HTTPD 模式

在此模式下,用户的终端设备,可以通过本设备发送请求数据到指定的 HTTP 服务器,然后设备接收来自 HTTP 服务器的数据,对数据进行解析并将结果发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设备向 HTTP 服务器的数据请求。

设备默认会过滤接收到的数据,只将用户数据部分输出到串口,客户可以使用 AT 指令选择是否过滤 HTTPD 数据。





#### 表 6 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	NET
AT+ HTPTP	设置/查询 HTTP 工作方式	GET
AT+ HTPURL	设置/查询 URL	/1.php[3F]
AT+ HTPSV	设置/查询目标服务器地址和端口	test.usr.cn
AT+ HTPHD	设置/查询 HTTP 协议 HEAD 信息	Connection: close[0D][0A]
AT+ HTPFLT	设置/查询是否开启 HEAD 过滤功能	ON
AT+HTPTO	设置/查询 HTTPD 的超时时间	10

#### 设置软件示意图:

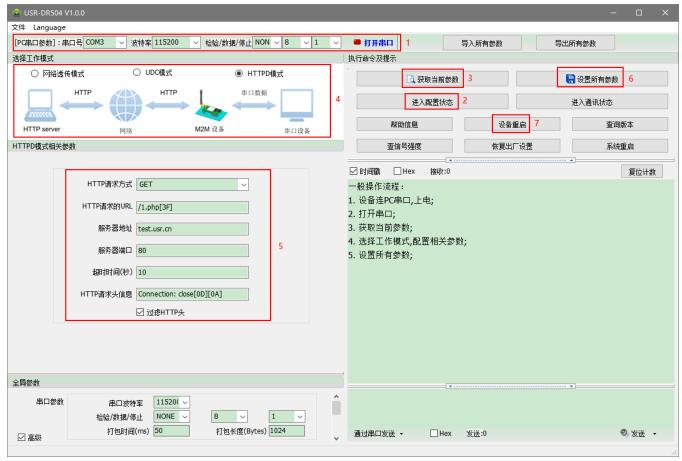


图 11 设置软件示意图





### 3.2. 串口

#### 3.2.1. 基本参数

表 7 串口基本参数

W. 1 日至10 X		
参数		
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800		
7,8		
1,2		
NONE (无校验位)		
EVEN(偶校验)		
ODD (奇校验)		
NFC: 无硬件流控		

注:流控一项暂时不支持,默认为NFC。

### 3.2.2. 成帧机制

### 3.2.2.1. 时间触发模式

DR504 在接收来自 UART 的数据时,会不断的检查相邻 2 个字节的间隔时间。如果间隔时间大于等于某一"时间阈值",则认为一帧结束,否则一直接收数据直到大于等于所设置的打包长度字节。将这一帧数据作为一个 TCP 或 UDP 包发向网络端。这里的"时间阈值"即为打包间隔时间。可设置的范围是 50ms~60000ms。出厂默认 50ms。

这个参数可以根据 AT 命令来设置,AT+UARTFT=<time>。



图 12 时间触发模式

### 3.2.2.2. 长度触发模式

DR504 在接收来自 UART 的数据时,会不断的检查已接收到的字节数。如果已接收到的字节数等于某一"长度阈值",则认为一帧结束,否则一直等待打包时间结束。将这一帧数据作为一个 TCP 或 UDP 包发向网络端。这里的"长度阈值"即为打包长度。可设置的范围是 5~2048。出厂默认 1024。





这个参数可以根据 AT 命令来设置,AT+UARTFL=<length>。




图 13 长度触发模式

### 3.3. 特色功能

#### 3.3.1. 注册包功能

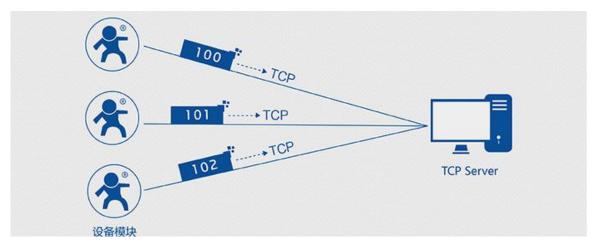


图 14 注册包功能示意图

在网络透传模式下,用户可以选择让设备向服务器发送注册包。注册包是为了让服务器能够识别数据来源设备,或作为获取服务器功能授权的密码。注册包可以在设备与服务器建立连接时发送,也可以在每个数据包的最前端拼接入注册包数据,作为一个数据包。注册包的数据可以是 ICCID 码,IMEI 码,或自定义注册数据。

- λ ICCID, SIM 的唯一识别码,适用于基于 SIM 卡识别的应用。
- λ IMEI, DTU 设备内上网 DTU 唯一识别码,适用于基于设备识别的应用,与其内安装的 SIM 卡无关。
- λ CLOUD,基于有人透传云应用的识别码,通过设置的已获取权限的相关参数,即可轻松使用有人透传云服务。
- λ USER,用户自定义数据,可应用于用户自定义的注册数据。

表 8	参考 AT	北人生
ax o	多写 A I	1日で来

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ REGEN	查询/设置是否使能注册包	OFF
AT+ REGTP	查询/设置注册包内容类型	USER





http://h.usr.cn
-----------------

AT+ REGDT	查询/设置自定义注册信息	7777772E7573722E636E
AT+ REGSND	查询/设置注册包发送方式	LINK

#### 设置软件示意图:

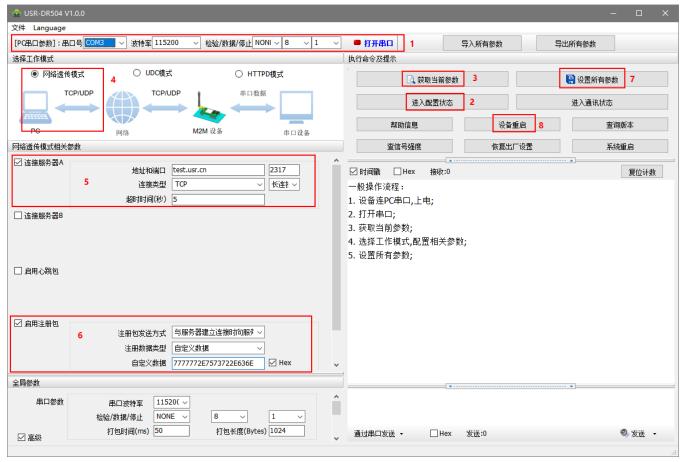


图 15 设置软件示意图





#### 3.3.2. 心跳包机制



图 16 心跳包功能示意图

在网络透传模式下,用户可以选择让 DTU 发送心跳包。心跳包可以向网络服务器端发送,也可以向串口设备端发送。

向网络端发送主要目的是为了与服务器保持连接,和让长时间空闲(很长时间内不会向服务器发送数据)的 DTU 保持与服务器端的连接。

在服务器向设备发送固定查询指令的应用中,为了减少通信流量,用户可以选择,用向串口设备端发送心跳包(查询指令),来代替从服务器发送查询指令。

指令名称指令功能默认参数AT+ HEARTEN查询/设置是否使能心跳包ONAT+ HEARTDT查询/设置心跳包数据7777772E7573722E636EAT+ HEARSND查询/设置心跳包的发送方式NETAT+ HEARTTM查询/设置心跳包发送间隔30

表 9 参考 AT 指令集

设置软件示意图:





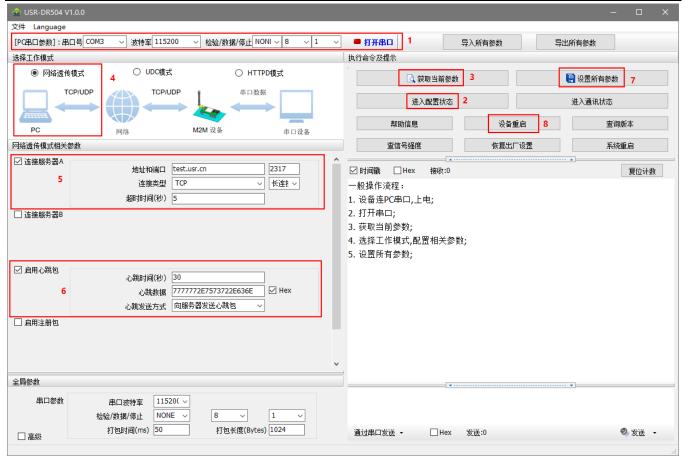


图 17 设置软件示意图

### 3.3.3. 透传云功能



图 18 透传云功能示意图

有人透传云主要是为解决设备与设备、设备与上位机(Android、IOS、PC)之间相互通信而开放的平台。 透传云主要用来透传数据,接入设备几乎不需做修改便可接入实现远程透传数据。透传云适用于远程监控、物 联网、车联网、智能家居等领域,所以我们的 USR-DR504 也支持接入透传云。关于透传云的相关信息请浏览 cloud.usr.cn 获取更多资料,详细参考下面链接 http://www.usr.cn/Faq/263.html。

表 10 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+CLOUD	设置透传云 20 位设备 ID, 8 位通讯密码	ин "" ,





#### 设置软件示意图:


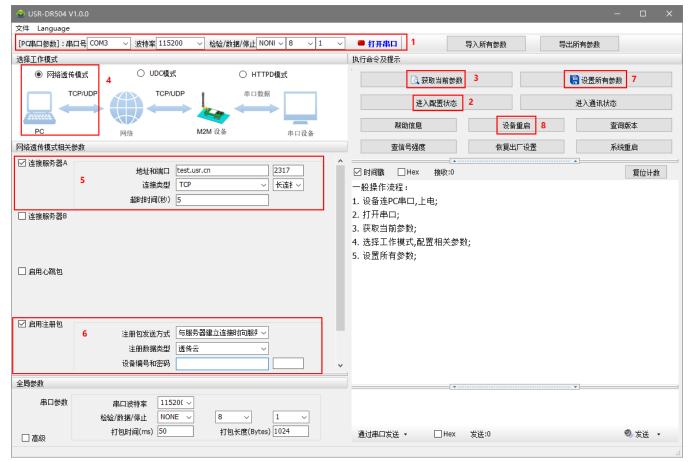


图 19 设置软件示意图





### 3.3.4. 套接字分发协议

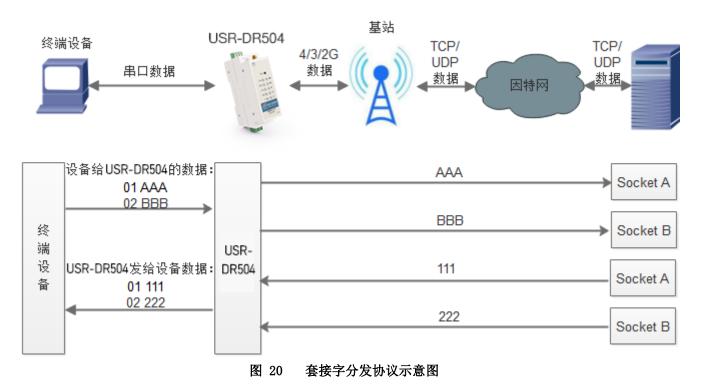

USR-DR504 支持套接字分发协议,可以通过特定的协议将数据发往不同的 Socket,也可以将不同 Socket 接 收 的 数 据 增 加 包 头 包 尾 进 行 区 分 , 详 细 介 绍 可 以 参 考 《 有 人 套 接 字 分 发 协 议 》

http://www.usr.cn/Search/getList/keyword/套接字分发协议/。





#### 3.3.5. FTP 他升级协议

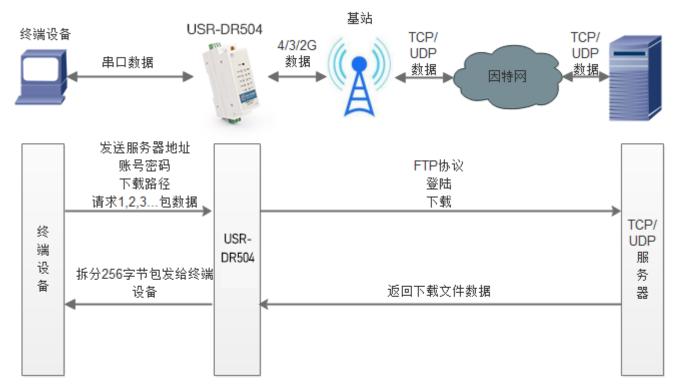


图 21 FTP 他升级协议示意图

USR-DR504 支持 FTP 他升级协议,用户设备可以通过串口使用特殊协议请求 FTP 服务器上的文件,可以将服务器的文件拆成 256 字节的小包进行传输,方便客户设备进行远程升级或远程下载大文件使用。详细介绍可以参考《有人 FTP 他升级协议》,下载地址: http://www.usr.cn/Download/538.html。





#### 3.3.6. Modbus TCP/RTU 协议互转

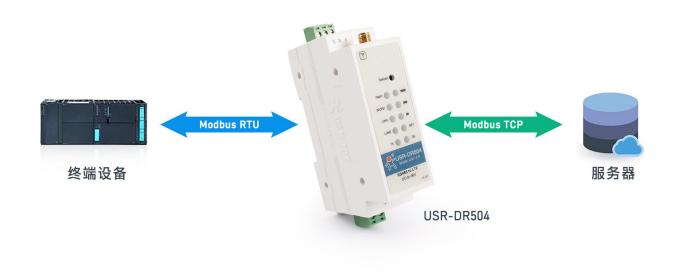


图 22 Modbus TCP/RTU 协议互转功能示意图

在网络透传模式下,如果终端设备通过 ModbusRTU 协议传输数据,服务器通过 ModbusTCP 协议通讯,用户可以开启 DTU Modbus TCP/RTU 协议互转功能。开启该功能后,DTU 将服务器下发的 ModbusTCP 协议数据转换成 ModbusRTU 协议发送给终端设备,并将终端设备响应的 ModbusRTU 协议数据转换成 ModbusTCP 协议发送给服务器。

Modbus TCP/RTU 协议互转功能仅在网络透传模式 Socket A 下有效,设置 TCP 为 Client 或 Server 模式,设置为 Server 模式后,TCP Server 功能仅支持 1 路 Client 接入,超过 1 路将无法再接入。因为常规运营商网络无法通过外网访问,所以针对 Server 功能需要使用专用的 APN 卡才能使用。在开启 Modbus TCP/RTU 协议互转功能后,Socket B 将无法使用。

表 11 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ MODBUSEN	查询/设置是否使能 Modbus 协议转换功能	OFF

AT 指令设置做 TCP Client, 并开启 modbus 协议转换功能的方法:

1. 设置工作模式为网络透传:

#### AT+WKMOD=NET

2. 设置 socket A 为使能状态:

#### AT+SOCKAEN=ON

3. 设置 socket A 为 TCP Client:

#### AT+SOCKA=TCP,test.usr.cn,2317

4. 设置 socket A 为长连接:

AT+SOCKASL=LONG





5. 开启 Modbus 协议转换功能:

#### AT+ENMODBUS=ON

6. 重启:

AT+Z

AT 指令设置做 TCP Server, 并开启 modbus 协议转换功能的方法:

1. 设置工作模式为网络透传:

#### AT+WKMOD=NET

2. 设置 socket A 为使能状态:

#### AT+SOCKAEN=ON

3. 设置 socket A 为 TCP Server, 本地端口 2317, IP 在 Server 时无参考意义:

#### AT+SOCKA=TCPS,test.usr.cn,2317

4. 开启 Modbus 协议转换功能:

#### AT+ENMODBUS=ON

5. 重启:

AT+Z

#### 3.3.7. 基站定位

USR-DR504 具有 LBS 基站定位功能,可以通过运营商的网络获取到设备的大体位置,定位精度一般在 100 米左右。基站定位信息是通过 AT 指令获取,可以配合串口 AT,短信 AT 指令灵活使用。

表 12 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+LBS	查询基站定位信息	无

注:此功能获取的并不是直接定位信息(例如:经纬度信息),而是基站位置信息,用户需要将此信息给到第三方,由第三方通过计算得到直接定位信。第三方的位置信息服务一般为收费服务。用户测试时,可以去该网址下去换算实际位置(http://www.gpsspg.com/bs.htm)。

#### 3.3.8. 指示灯状态指示

USR-DR504 上有十个指示灯,分别是 PWR,WORK,NET,LINKA,LINKB,TX,RX,一级信号强度,二级信号强度和三级信号强度。指示灯代表的状态如下:

表 13 指示灯状态

指示灯名称	指示功能	状态
PWR	电源指示灯	电源工作正常常亮
WORK	系统运行工作指示灯	系统运行后闪烁
	NET 网络状态指示灯	2G 网络闪烁 2 次
NET		3G 网络闪烁 3 次
		4G 网络闪烁 4 次
		没有网络熄灭
LINKA	Socket A 连接指示	Socket A 连接建立常亮



公开

http://h.usr.cn

USR-DR504 说明书

LINKB	Socket B 连接指示	Socket B 连接建立常亮
TX	串口数据发送指示	串口有数据发送时亮
RX	串口数据接收指示	串口有数据接收时亮
一级信号强度	一级信号强度指示	信号强度一级及以上时长亮
二级信号强度	二级信号强度指示	信号强度二级及以上时长亮
三级信号强度	三级信号强度指示	信号强度三级时长亮

注:信号强度分级范围(dBm, LTE模式下)

零级信号强度: RSSI < - 115dBm

一级信号强度: -115dBm <= RSSI < -108 dBm

二级信号强度: -108dBm <= RSSI < -96 dBm

三级信号强度: -96dBm <= RSSI

### 3.3.9. 固件升级

USR-DR504 支持通过 USB 和 FOTA 升级,具体操作请参考软件设计手册 2.3.9 章节

### 3.3.10. 硬件恢复默认设置

恢复出厂默认参数,上电后,按下 Reload 键 3~15S, 然后松开,即可将设备参数恢复至出厂默认参数。





### 3.4. AT 指令配置

#### 3.4.1. 设置软件说明

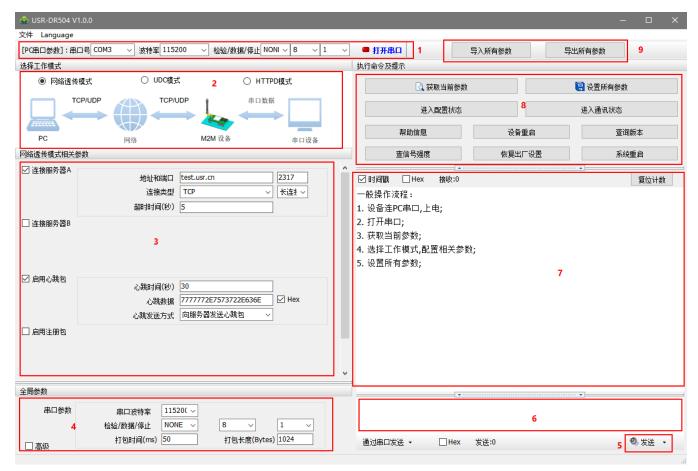


图 23 设置软件示意图

#### 说明:

- 1. 软件串口参数设置区,需设置与设备当前串口一致的参数,否则无法与设备通信。
- 2. 工作模式选择区,选择设备工作与哪种模式。
- 3. 功能参数设置区,设置设备的功能相关的参数。
- 4. 全局参数区,设置设备基本的全局参数。
- 5. 指令发送按钮,点击可发送自输入的指令。
- 6. 输入框,自输入指令文本框。
- 7. 接收框,接收来自设备的返回信息。
- 8. 常用指令按钮,点击可输入常用的 AT 指令。
- 9. 参数从文件导入或导出到文件中去。


#### 3.4.2. AT 指令模式

当设备工作在网络透传、协议透传和 HTTPD 三种工作模式的任何一种时,可以通过向设备的串口发送特定时序的数据,让设备切换至"指令模式"。当完成在"指令模式"下的操作后,通过发送特定指令让设备重新返





回之前的工作模式。

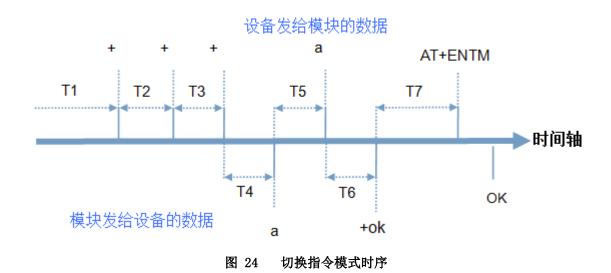

#### 切换指令模式时序

在上图中,横轴为时间轴,时间轴上方的数据是串口设备发给设备的,时间轴下方的数据为设备发给串口的。

#### 时间要求:

T1 > 当前串口打包间隔时间(参考 AT+UARTFT)

T2 < 当前串口打包间隔时间(参考 AT+UARTFT)

T3 < 当前串口打包间隔时间(参考 AT+UARTFT)

T5 < 3s

从网络透传、HTTPD 切换至临时指令模式的时序:

- 1. 串口设备给设备连续发送"+++",设备收到"+++"后,会给设备发送一个'a'。 在发送"+++"之前的 200ms 内不可发送任何数据。
- 2. 当设备接收'a'后,必须在3秒内给设备发送一个'a'。
- 3. 设备在接收到'a'后,给设备发送"+ok",并进入"临时指令模式"。
- 4. 设备接收到"+ok"后,知道设备已进入"临时指令模式",可以向其发送 AT 指令。

从临时指令模式切换至短信透传、网络透传、HTTPD的时序:

1. 串口设备给设备发送指令"AT+ENTM"。





- 2. 设备在接收到指令后,给设备发送"+OK",并回到之前的工作模式。
- 3. 设备接收到"+OK"后,知道设备已回到之前的工作模式。

#### 3.4.3. 串口 AT 指令

串口AT指令是指工作在透传模式下,我们不需要切换到指令模式,可以使用密码加AT指令方法去查询和设置参数的方法。

一般应用在客户设备需要在设备运行时查询或者修改参数使用,可以不需要复杂的+++时序进入指令设备,从而快速的查询或者设置参数。

注: 具体使用方法请参考《软件设计手册》。

### 3.4.4. 网络 AT 指令

网络 AT 指令是指工作在透传模式下,通过网络发送密码加 AT 指令的方式去设置和查询参数。

网络 AT 指令和串口 AT 指令类似,区别在于网络 AT 是使用网络下发 AT 指令,用于客户服务器设备远程查询或者修改参数使用,客户可以使用网络 AT 指令进行批量的参数修改和查询,指令之间通过"分号"隔开即可,方便对拥有的设备进行管理。

注: 具体使用方法请参考《软件设计手册》。

#### 3.4.5. 短信 AT 指令

短信 AT 指令是指,我们可以使用短信的方式去查询和配置设备的参数。

短信 AT 指令一般是客户临时需要查询或者修改参数的情况下使用,只要知道设备的手机号,就可以查询和修改参数,对于偏远地区的设备管理十分方便。

注: 具体使用方法请参考《软件设计手册》。





## 4. AT 指令集

表 14 AT 指令集

************************************		
3月で	管理指令	
AT	测试指令	
H	帮助信息	
Z	<b>软件重启</b>	
REBOOT	设备重启	
E E	查询/设置是否开启指令回显	
ENTM	退出命令模式	
WKMOD	查询/设置工作模式	
CMDPW	查询/设置命令密码	
STMSG		
	查询/设置设备启动信息	
CSQ	查询设备当前信号强度信息	
RSTIM	查询/设置设备自动重启时间	
SYSINFO	查询当前联网信息	
SHELL	执行 shell 命令,主要用于上传证书使用	
CL DAD	配置参数指令	
CLEAR	恢复原始出厂设置	
MDD	信息查询指令	
VER	查询版本信息	
SN	查询 SN 码	
ICCID	查询 ICCID 码	
IMEI 查询 IMEI 码		
IMSI 查询 IMSI 码		
LOCIP 查询本地 IP 地址		
LBS	基站定位数据查询	
HADO	<b>串口参数指令</b>	
UART	查询/设置串口参数	
UARTET	查询/设置串口打包间隔时间	
UARTFL	查询/设置串口打包数据长度	
ADM	网络指令	
APN	查询/设置 APN 信息	
SOCKA	查询/设置 socket A 参数	
SOCKAEN	查询/设置 socket B 参数	
SOCKAEN	查询/设置是否使能 socket A	
SOCKBEN	查询/设置是否使能 socket B	
SOCKASL	查询/设置 socket A 连接方式	
SOCKBSL	查询/设置 socket B 连接方式	
SOCKALK	查询 socket A 连接状态	



	2 2 2 1 2 2 2 3 7 4 1 2	
SOCKBLK	查询 socket B连接状态	
SHORATO	查询/设置 socket A 短连接超时时间	
SHORBTO	查询/设置 socket B 短连接超时时间	
SOCKATO	查询/设置连接 A 断开后重连时间	
SOCKBTO	查询/设置连接 B 断开后重连时间	
SOCKIND	查询/设置是否使能指示透传数据来源 socket	
SDPEN	查询/设置是否使能套接字分发协议	
SOCKRSTIM	查询/设置 Socket 连接失败后最大重连次数	
	注册包指令	
REGEN	查询/设置是否使能注册包	
REGTP	查询/设置注册包内容类型	
REGDT	查询/设置自定义注册信息	
REGSND	查询/设置注册包发送方式	
CLOUD	查询/设置透传云注册参数	
ID	查询/设置 UDC 模式下设备 ID	
心跳包指令		
HEARTEN	查询/设置是否使能心跳包	
HEARTDT	查询/设置心跳包数据	
HEARTSND	查询/设置心跳包的发送方式	
HEARTTM	查询/设置心跳包发送间隔	
	HTTPD 指令	
HTPTP	查询/设置 HTTP 工作方式	
HTPURL	查询/设置 URL	
HTPSV	查询/设置目标服务器地址和端口	
HTPHD	查询/设置 HTTP 协议 HEAD 信息	
НТРТО	查询/设置超时时间	
HTPFLT	查询/设置是否使能过滤包头	
	短信息指令	
SMSEND	发送短信息	
CISMSSEND	发送短信息	
	Modbus 协议转换指令	
MODBUSEN	查询/设置是否使能 Modbus 协议转换功能	

表 15 AT 指令错误码

取值	含义
Err1	不符合 AT 指令格式,不是 AT 开头
Err2	该 AT 指令未找到,不存在
Err3	该 AT 指令不符合查询或设置的格式
Err4	参数范围或者数量错误

注: 详细的 AT 指令使用过程可以参照本设备的《软件设计手册》。





### 5. 联系方式

公 司:济南有人物联网技术有限公司

地 址: 山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层

网址: http://www.usr.cn

客户支持中心: http://h.usr.cn

邮 箱: sales@usr.cn

电 话: 4000-255-652 或者 0531-88826739

有人定位: 万物互联使能者 工业物联网通信专家

有人愿景:成为工业物联网领域的生态型企业

产品理念:连接价值 价值连接

价值观: 天道酬勤 厚德载物 共同成长

产品理念: 简单 可靠 价格合理

企业文化: 有人在认真做事

### 6. 免责声明

本文档提供有关 USR-DR504 系列产品的信息,本文档未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,我公司概不承担任何其它责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性,适销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改,恕不另行通知。

## 7. 更新历史

2019-10-8 版本 V1.0.1 建立