

LoRa 点对点透传模块

WH-L101-L-P-H10 说明书



产品特点：

- 点对点通信协议（硬件支持更换集中器通信固件）
- 支持频段：398~525Mhz
- 支持定点发送模式
- 数据加密传输
- 5000 米传输距离
- -140dBm 接收灵敏度
- AT 指令配置，配套设置工具
- 内置看门狗，永不死机
- 支持快速进入低功耗
- 1.8~3.6V 电源供电
- 休眠电流 3.5 μ A@3.3V
- 超小尺寸：26.65 x 18.22 x 2.60mm，SMT 封装

目 录

Content

1. 快速入门	5
1.1. 单向透传测试	5
2. 产品概述	7
2.1. 模块基本参数	7
3. 产品功能	10
3.1. 工作模式	10
3.1.1. AT 指令模式	10
3.1.2. 透传模式	10
3.1.3. 定点模式	12
3.2. 多种功耗模式	13
3.2.1. RUN 模式	13
3.2.2. WU 模式	13
3.2.3. LR 模式	14
3.2.4. LSR 模式	15
3.3. 广播发送与接收	16
3.4. 发送成功响应	17
3.5. 快速进入低功耗	17
3.6. 加密安全	17
3.7. 信号强度指示	17
4. AT 指令设置方法	18
4.1. AT 指令格式	19
4.2. AT 指令配置工具	19
4.3. AT 指令集	20
4.4. AT 指令详解	21
4.4.1. AT+ENTM	21
4.4.2. AT+E	21
4.4.3. AT+Z	21
4.4.4. AT+CFGTF	21
4.4.5. AT+RELD	21
4.4.6. AT+NID	22

目 录

Content

4.4.7. AT+VER	22
4.4.8. AT+WMODE	22
4.4.9. AT+UART	22
4.4.10. AT+PMODE	23
4.4.11. AT+ITM	23
4.4.12. AT+WTM	23
4.4.13. AT+SPD	24
4.4.14. AT+ADDR	24
4.4.15. AT+CH	25
4.4.16. AT+FEC	25
4.4.17. AT+PWR	25
4.4.18. AT+RTO	26
4.4.19. AT+SQT	26
4.4.20. AT+KEY	26
4.4.21. AT+PFLAG	27
4.4.22. AT+ PDATE	27
4.4.23. AT+ SENDOK	27
4.4.24. AT+ UTM	28
5. 免责声明	29
6. 更新历史	29

1. 快速入门

WH-L101-L-P-H10 是一个支持点对点通信协议的低频半双工 LoRa 模块，工作的频段为：398~525Mhz(默认频率 470MHz)。使用串口进行数据收发，降低了无线应用的门槛，可实现一对一或者一对多的通信。

模块可以工作在 1.8~3.6V，休眠电流仅 3.5uA，满足电池供电需求，适合超低功耗的场合应用。

模块的尺寸 26.65 x 18.22 x 2.60mm，采用 SMT 封装，几乎可以满足所有用户应用中的对空间尺寸的要求，例如 M2M，数据传输系统等。

更多资料下载地址：<http://www.usr.cn/Product/214.html>

1.1. 单向透传测试

实现点对点通讯发送方和接收方需满足 3 个条件：

- 速率等级相同
- 信道一致
- 地址相同或为广播地址

本例采用如下参数进行设置：

表 1 单项透传测试参数

参数	模块 A	模块 B
速率等级-SPD	10	10
信道-CH	72	72
地址-ADDR	88	88

① 使用串口分别将模块 A、B 接入 PC 机

② 打开 LoRa 设置软件（如图 2），选择 L101-L-P-H10，依次执行打开串口(115200,8,1,NONE,NFC)、进入配置状态、读取参数、配置上表中的参数、设置参数，成功后关闭 LoRa 设置软件。

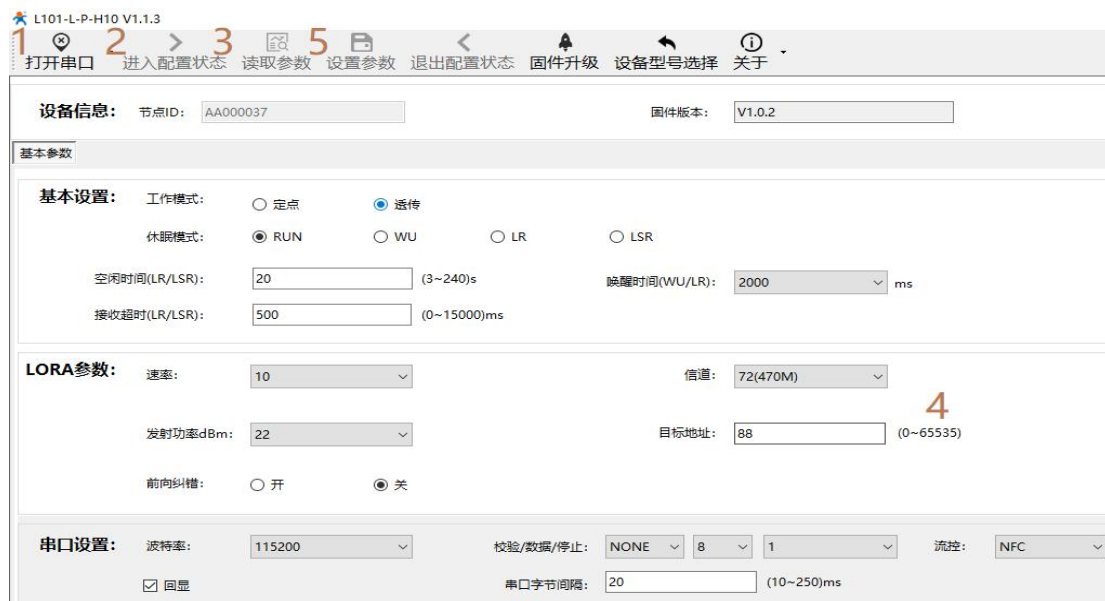


图 1 参数设置

③ 启动两个 USR-TCP232-Test(或者其他串口调试软件)分别连接模块 A、B，使用模块 A 发送数据，模块 B 可接收数据

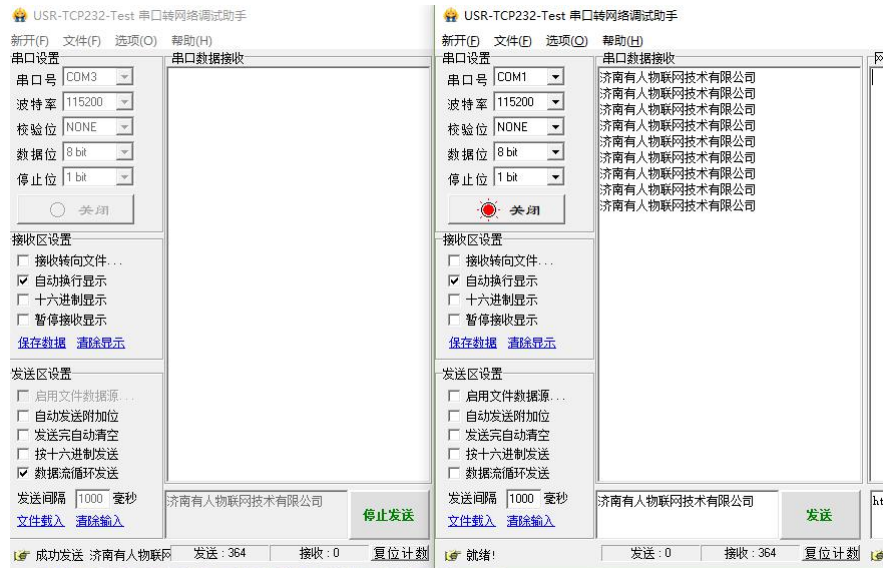


图 2 数据透传

2. 产品概述

2.1. 模块基本参数

表 1 模块技术参数

分类	参数	取值
无线参数	工作频段	398~525MHz
	发射功率	10dBm~22dBm
	接收灵敏度	-140dBm@0.268Kbps
	传输距离	5000m (测试条件: 晴朗, 空旷, 最大功率, 天线增益 3dBi, 高度大于 2m, 0.268Kbps 空中速率)
	天线选项	焊盘 IPEX
硬件参数	数据接口	UART: 1200bps - 115200bps
	工作电压	1.8V ~ 3.6V
	工作电流	发射电流 112mA@3V3 max
		接收电流 10.5mA@3V3
		休眠电流 3.5uA@3V3
	工作温度	-40°C ~ +85°C
	存储温度	-45°C ~ +90°C
	工作湿度	10~90%RH(无凝露)
	存储湿度	10~90%RH(无凝露)
	尺寸	26.65 x 18.22 x 2.60mm
	封装接口	SMT 表贴



图 3 引脚标号

引脚描述：

表 2 引脚描述

管脚	名称	信号类型	说明
1	GND	P	电源地
2	RFIO	IO	射频输入输出
3	GND	P	电源地
4	nReset	I	模块复位，低电平有效，拉低至少 5ms
5	NC	NC	NC
6	NC	NC	NC
7	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC
9*	GPIO1	IO	通用 GPIO，预留 I2C_SDA 功能
10*	GPIO2	IO	通用 GPIO，预留 I2C_SCL 功能
11	GND	P	电源地
12	GND	P	电源地
13	VCC	P	电源输入，电压范围：1.8V - 3.6V
14	VCC	P	电源输入，电压范围：1.8V - 3.6V
15	NC	NC	NC
16	NC	NC	NC
17	GND	P	电源地
18	NC	NC	NC
19	UART_TX	O	UART 的 TX 信号
20	UART_RX	I	UART 的 RX 信号
21	Reload	I	拉低 3s 以上恢复出厂设置

22	NC	NC	NC
23	WAKE	I	休眠模式下降沿唤醒引脚
24	HOST_WAKE	O	默认输出低电平 1.串口发送数据前拉高 5ms，发送完成拉低 2.无线发送数据时拉高，用于指示发送繁忙状态 3.拉低状态下外部 MCU 可进入休眠
25*	GPIOA5	IO	通用 GPIO，预留 AD 功能
26	NC	NC	NC
27	NC	NC	NC
28	GND	P	电源地
29	GND	P	电源地
30	485 控制引脚	IO	使能 485 功能后控制 485 芯片
31	NC	NC	NC
32	SWCLK	IO	程序下载时钟引脚
33	SWDIO	IO	程序下载数据引脚
34	NC	NC	NC
35	NC	NC	NC
36	NC	NC	NC
37	NC	NC	NC
38	NC	NC	NC
39	NC	NC	NC
40	NC	NC	NC
41	NC	NC	NC
42	NC	NC	NC
43	NC	NC	NC
44	GND	P	电源地

3. 产品功能

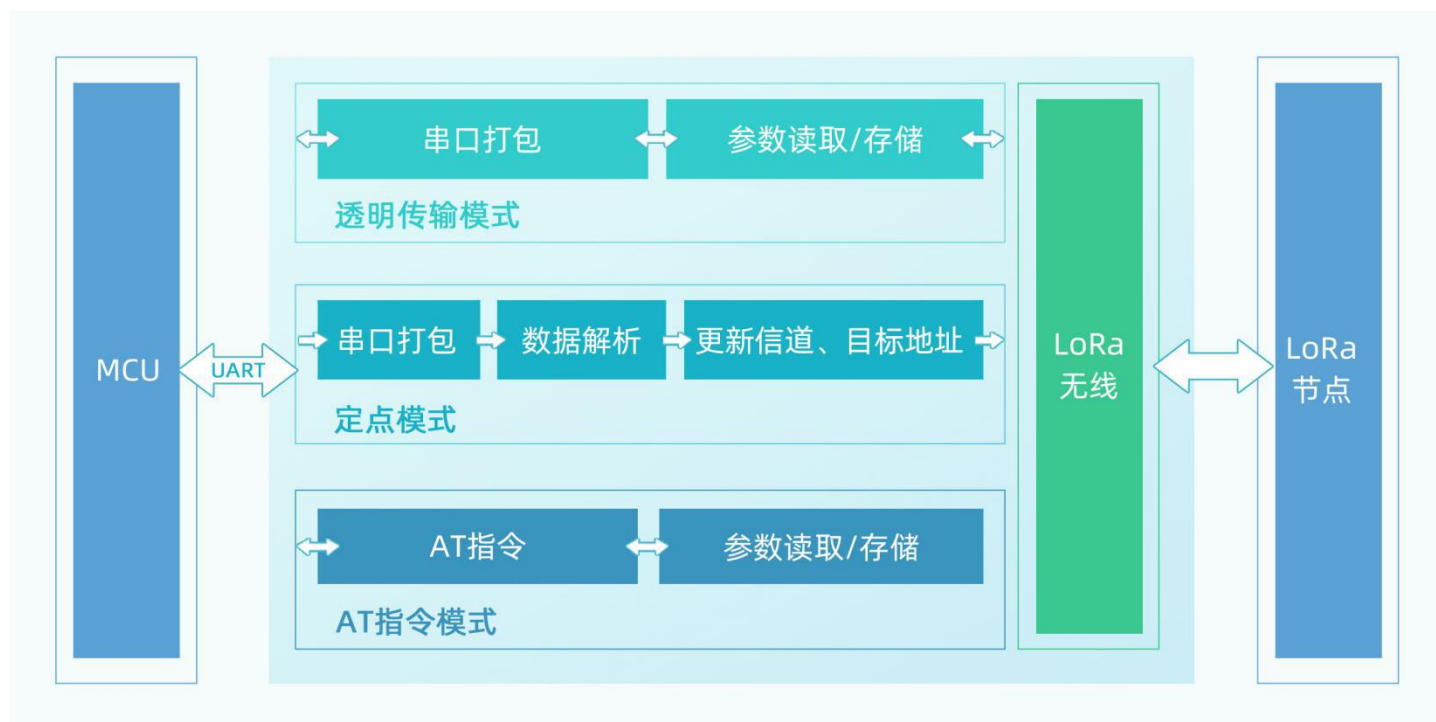


图 4 功能框图

3.1. 工作模式

模块支持 3 种工作模式，分别是 AT 指令模式（AT）、透传模式（TRANS）和定点（FP）模式。

注：无论哪种工作模式，单包数据长度都不能超过 250 字节，否则丢弃。

3.1.1. AT 指令模式

AT 指令模式主要实现用户通过串口发送命令设置模块相关的参数。

在 AT 指令模式下，模块 UART 口用于接收 AT 命令，用户可以通过 UART 口发送 AT 命令给模块，用于查询和设置模块的 UART、网络等相关参数。有关 AT 指令的用法可参考第 4 章。

3.1.2. 透传模式

透传模式下数据的传输过程不影响数据的内容，所发即所收。透明传输模式的优势在于可实现两个模块即插即用，无需任何数据传输协议。



图 5 透传模式

注：为保障数据安全，在数据传输环节启用了数据加密。

通讯双方需满足 3 个条件：

- 速率等级相同
- 信道一致
- 地址相同或为广播地址

注：若模块的地址为广播地址，则其他同速率同信道的模块均可接收到此模块发送的数据。

表 3 透明传输指令列表

	项目	说明
1	WMODE	设置/查询工作模式
2	SPD	设置/查询速率等级
3	CH	设置/查询信道
4	ADDR	设置/查询地址

设置软件设置方法：

The screenshot shows the configuration software interface for the L101-L-P-H10 V1.1.3 module. The interface is divided into several sections:

- 设备信息 (Device Information):** Node ID: AA000037, Firmware Version: V1.0.2.
- 基本参数 (Basic Parameters):**
 - 基本设置 (Basic Settings):**
 - Work Mode: ☐ 定点 (Fixed Point), ☒ 透传 (Transparent Transmission)
 - Sleep Mode: ☒ RUN, ☐ WU, ☐ LR, ☐ LSR
 - Idle Time (LR/LSR): 20 (3~240)s
 - Wake-up Time (WU/LR): 2000 ms
 - Receive Timeout (LR/LSR): 500 (0~15000)ms
 - LORA参数 (LORA Parameters):**
 - Rate: 10
 - Channel: 72(470M)
 - Transmit Power d8m: 22
 - Target Address: 88 (0~65535)
 - Forward Error Correction: ☐ 开 (On), ☒ 关 (Off)
- 串口设置 (Serial Port Settings):**
 - Baud Rate: 115200
 - Parity/Data/Stop: NONE / 8 / 1
 - Flow Control: NFC
 - Checksum: ☒ 回显 (Echo)
 - Serial Port Byte Interval: 20 (10~250)ms

图 6 透传模式设置方法

3.1.3. 定点模式

定点模式可以在发送数据时灵活的改变目标地址和信道从而实现灵活的改变目标模块。该模式在透明传输的基础上将发送数据的前 2 字节作为目标地址（高位在前）第 3 字节作为信道，发射时模块改变目标地址和信道，发送后恢复原有设置。

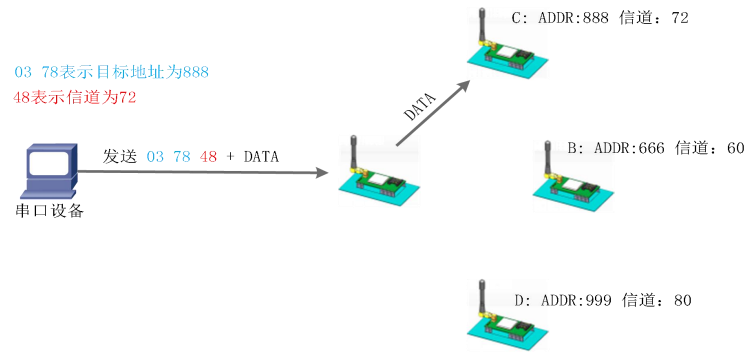


图 7 定点模式

可使用 AT+WMODE=FP 切换定点模式

注：通信双方的速率等级必须一致

示例：模块 A 以定点模式向模块 B 发送数据

1. 首先设置模块 A 为定点模式：AT+WMODE=FP
2. 将 A、B 模块**速率等级**设置一致：AT+SPD=10
3. 确认模块 B 的地址和信道，示例中模块 B 信道为 **78 (0x4E)** 地址为 **6666 (0x1A0A)**
4. 重启模块 A、B
5. 模块 A 发送数据(HEX 格式) **1A 0A 4E 31 32 33**
6. B 模块会收到 **31 32 33**

模块	速率等级	信道	模式	地址（十进制）	数据（HEX）
模块 A	10	72	定点	0	发送：1A 0A 4E 31 32 33
模块 B	10	78(0x4E)	XX	6666 (0x1A0A)	接收：31 32 33

表 4 定点传输指令列表

	项目	说明
1	WMODE	设置/查询工作模式
2	SPD	设置/查询速率等级

设置工具设置方法：

设备信息: 节点ID: AA000037 固件版本: V1.0.2

基本参数

基本设置: 工作模式: ☒ 定点 ☐ 透传

休眠模式: ☒ RUN ☐ WU ☐ LR ☐ LSR

空闲时间(LR/LSR): 20 (3~240)s 唤醒时间(WU/LR): 2000 ms

接收超时(LR/LSR): 500 (0~15000)ms

LORA参数: 速率: 10 信道: 72(470M)

发射功率dBm: 22 目标地址: 88 (0~65535)

前向纠错: ☐ 开 ☒ 关

串口设置: 波特率: 115200 校验/数据/停止: NONE 8 1 流控: NFC

☒ 回显 串口字节间隔: 20 (10~250)ms

图 8 定点模式设置方法

3.2. 多种功耗模式

模块支持 4 种功耗模式:

表 5 功耗模式

模式	简介	功耗
RUN	运行模式，持续接收，串口有数据时发送。	高
WU	唤醒模式，持续接收，串口有数据时加长唤醒码发送。	高
LR	低功耗接收模式，周期性唤醒检测唤醒码以实现接收。	低
LSR	低功耗发送接收模式，通过 wake 引脚控制唤醒，启动发送和接收。	低

3.2.1. RUN 模式

RUN 即运行模式，上电后模块进入持续接收状态，当有数据发出时切换为发射状态，发送完毕后恢复接收状态。可接收工作在任何模式的模块发出的数据。

3.2.2. WU 模式

WU 即唤醒模式，发送数据前加入指定时长的唤醒码，可用于唤醒 LR 模式的模块，唤醒码的时长通过 AT+WTM 设置，通常要大于等于模块的休眠唤醒间隔，否则影响唤醒的成功率和功耗，建议将二者设为相等的值。如图所示，WU 模式下，模块先发送唤醒码，后发送数据。当 WU 模式下唤醒码时常大于等于模块 LR 模式的休眠唤醒间隔时，唤醒码长度能够被 LR 唤醒检测命中至少 1 次。

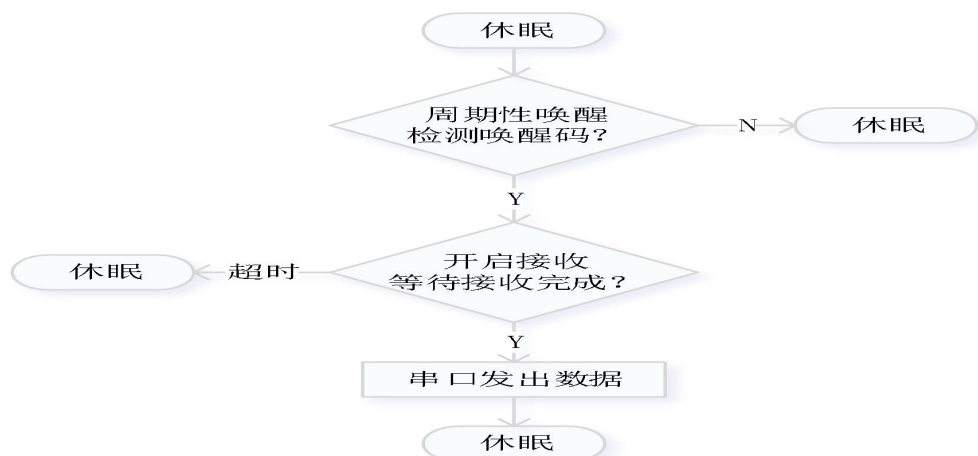


图 9 WU 和 LR 模式工作流程

3.2.3. LR 模式

LR 即低功耗接收模式，上电后如果无线和串口持续一定时间（空闲时间，可以使用 AT+ITM 设置）无数据通信则模块进入休眠，休眠后模块定期（唤醒间隔，可以使用 AT+WTM 设置）唤醒来检测唤醒码，如果检测到唤醒码模块立即进入接收状态等待接收完成或者接收超时后进入休眠状态，否则直接进入休眠模式。

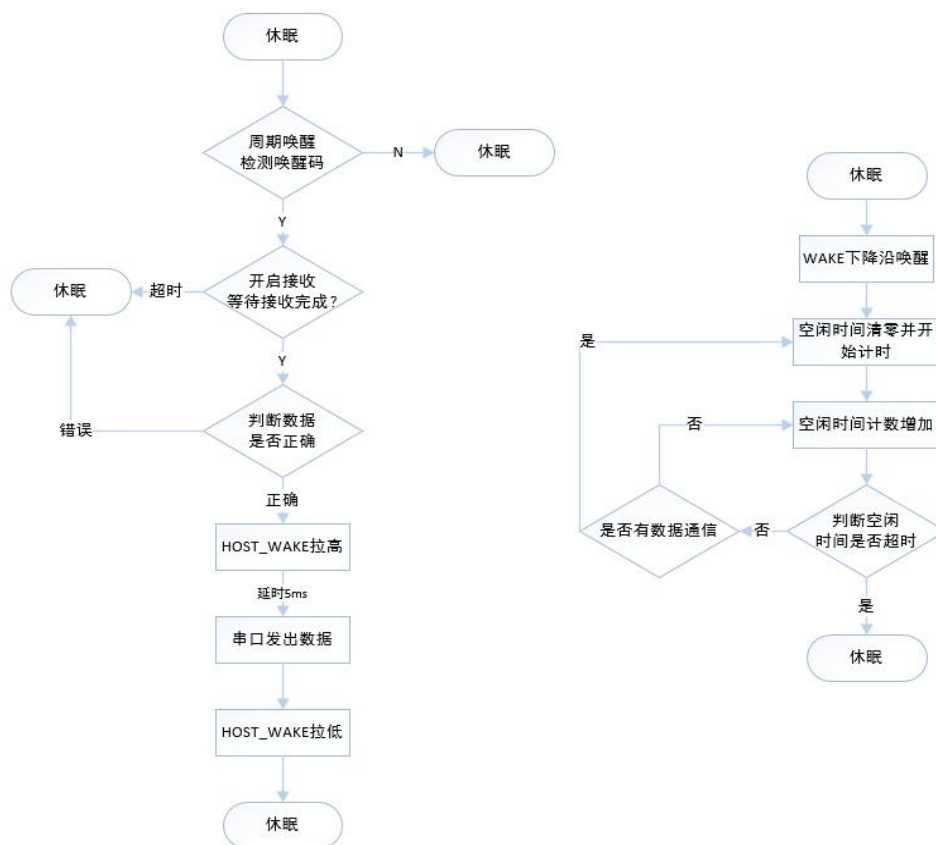


图 10 LR 模式工作流程

休眠后也可以通过 WAKE 引脚下降沿中断来唤醒模块，唤醒后的模块立即恢复运行模式，当无线和串口持续一定时间无数据通信，模块再次进入休眠状态。

注：如果环境中有其他设备在同信道同速率发送数据，休眠中的模块可能会被唤醒，因此要避免在工作区域内布置多个同信道同速率的设备。如果追求更低功耗，也可采用 LSR 模式。

3.2.4. LSR 模式

LSR 即低功耗发送接收模式，上电后如果无线和串口持续一定时间（空闲时间，可以使用 AT+ITM 设置）无数据通信则模块进入休眠。

休眠后的工作流程如下：

1. 拉低 WAKE 引脚通过下降沿中断唤醒模块
2. 唤醒后模块等待串口数据
3. 若 2 秒内未接收到数据模块直接休眠，否则将数据通过 LoRa 发出。
4. LoRa 数据发送完毕后开启接收，等待无线网络数据
5. 如果接收到数据，模块通过串口将发出后休眠，否则超时后休眠。

注：

1. 如果接收超时（接收超时时间，可以使用 AT+RTO 设置）设置为 0，模块在发送数据后不开启接收而直接休眠。
2. 模块唤醒后只接收一包串口数据，同理无线端也只接收一包数据。
3. 若模块唤醒后未发送数据，则超时后会直接休眠，不再接收数据。



图 11 LSR 工作流程

表 6 低功耗指令列表

项目	说明
1 PMODE	设置/查询工作模式
2 ITM	设置/查询空闲时间
3 WTM	设置/查询唤醒间隔或唤醒码长度（如图 8） RUN 模式：无效果 WU 模式：表示唤醒码时长，值越大，平均发送功耗越高 LR 模式：表示唤醒间隔，值越大，平均接收电流越小 LSR 模式：无效果
4 RTO	设置/查询 LR 和 LSR 模式的接收超时时间

设置工具设置方法：

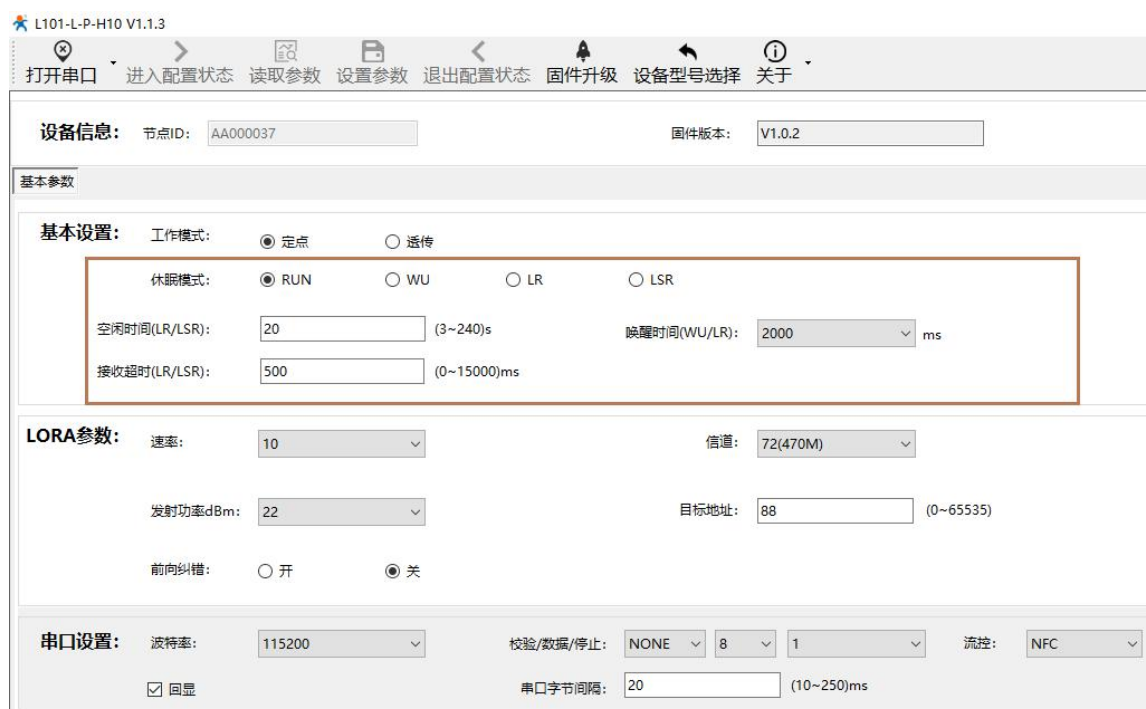


图 12 功耗模式设置方法

3.3. 广播发送与接收

当模块的地址为 65535 时，此模块可以和其他同速率、同信道的模块进行广播发送和广播接收。如图示将 A 模块的地址设置为 65535，此时 A 模块发出的数据其他 3 个模块均可接收，同时其他三个模块发出的数据 A 模块也能接收。

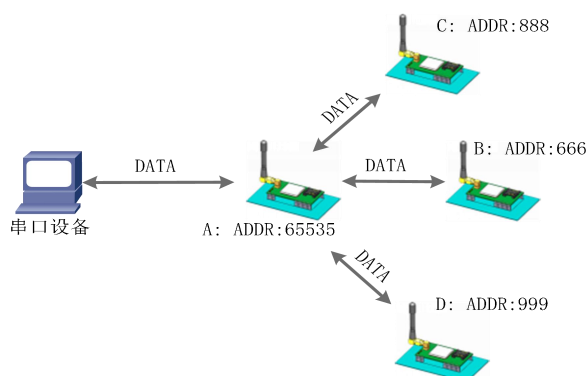


图 13 广播发送和广播接收

3.4. 发送成功响应

WH-L101-L-P-H10 模块支持 LoRa 端数据发送成功后返回数据“\r\nSEND OK\r\n”，此功能默认是关闭状态，可通过 AT+SENDOK（详见 AT 指令详解）指令开启。

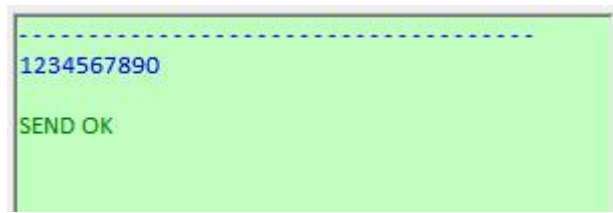


图 14 数据发送成功响应

3.5. 快速进入低功耗

当模块工作在低功耗模式时，即 LR 模式和 LSR 模式，WH-L101-L-H10 模块可通过接收串口数据快速进入低功耗，数据内容可通过 AT+PDATE（详见 AT 指令详解）设置，默认是关闭状态，可通过 AT+PFLAG（详见 AT 指令详解）开启。

注意：此功能打开后，模块接收到指定的串口数据会立即进入低功耗状态，工作模式不会发生改变，如果 LoRa 数据正在发送，需要保证数据发送成功后再进低功耗，否则会导致数据发送失败，可搭配发送成功响应功能一起使用。

3.6. 加密安全



图 15 数据加密


在数据传输环节对数据进行加密，使数据传输更加安全。加密字可通过 AT+KEY 进行设置，为了保证安全，设置的加密字无法读回。

3.7. 信号强度指示

本功能可以查看通信双方的信号强度，可为评估双方模块的通信质量提供参考。

使用方法：

1. 首先设置模块 A、模块 B 的速率、信道和地址保证双方可以通信
2. 模块 A 进入 AT 指令模式发送 AT+SQT 进入监听状态
3. 模块 B 可通过串口发送数据，也可以使用命令自动发送数据，例如每隔 500ms 发送一包数据：AT+SQT=500
4. 模块 A 接收到数据时通过串口输出信号强度的信息

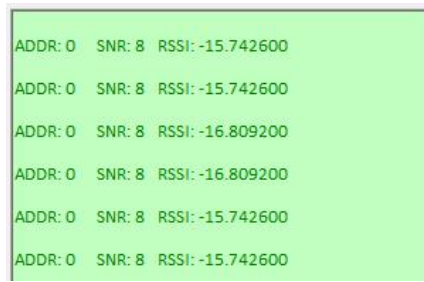

ADDR: 0	SNR: 8	RSSI: -15.742600
ADDR: 0	SNR: 8	RSSI: -15.742600
ADDR: 0	SNR: 8	RSSI: -16.809200
ADDR: 0	SNR: 8	RSSI: -16.809200
ADDR: 0	SNR: 8	RSSI: -15.742600
ADDR: 0	SNR: 8	RSSI: -15.742600

图 16 信号强度指示

ADDR: 地址, SNR: 信噪比 (越大越好), RSSI: 接收信号的强度指示 (越大越好), 因无线传输受距离等因素影响, 此参数仅供参考。

4. AT 指令设置方法

AT 指令是指，在 AT 指令模式下用户通过 UART 与模块进行命令传递的指令集，后面将详细讲解 AT+指令的使用格式。

上电启动成功后，可以通过 UART 对模块进行设置。

模块的缺省 UART 口参数为：波特率 115200、无校验、8 位数据位、1 位停止位。

<说明>

AT 命令调试工具，UART 接口推荐使用 SecureCRT 软件工具或者有人专业 APP 应用程序。以下介绍均使用 UART 通信及 SecureCRT 工具演示。

从透传模式切换到 AT 指令模式需要以下两个步骤：

- 在 UART 上输入“+++”，模块在收到“+++”后会返回一个确认码“a”；
- 在 UART 上输入确认码“a”，模块收到确认码后，返回“+OK”确认，进入 AT 指令模式；

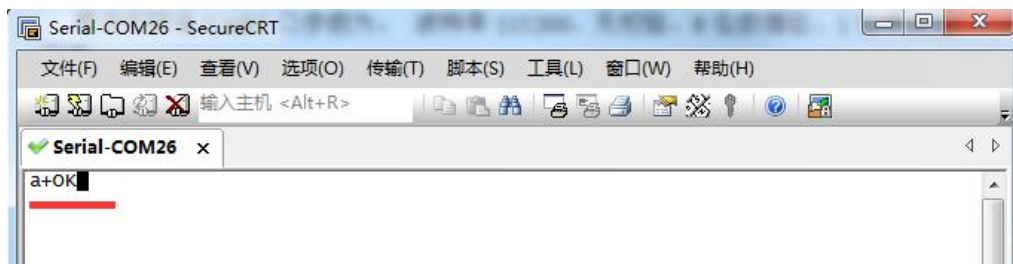


图 17 SecureCRT 操作界面

<说明> 在输入“+++”和确认码“a”时，没有回显，如上图所示。

模块进入指令模式需要按照如下图的时序要求：

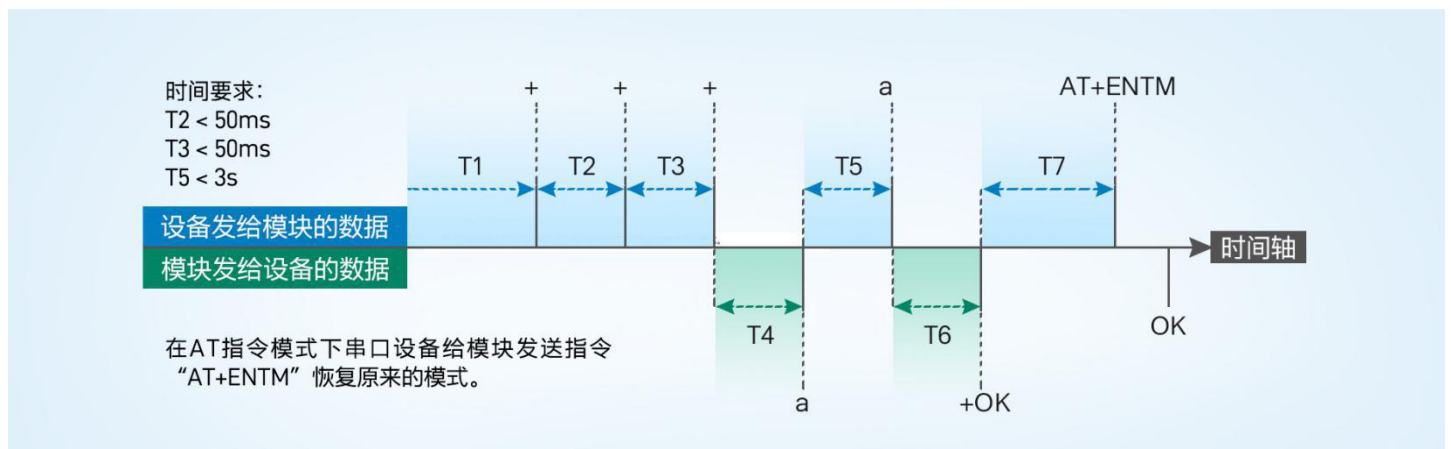


图 18 切换指令模式时序

表 7 AT 命令错误代码

返回代码	返回说明	备注
OK	响应成功	
ERR-1	无效的命令格式	
ERR-2	无效的命令	
ERR-3	无效的操作符	
ERR-4	无效的参数	
ERR-5	操作不允许	

4.1. AT 指令格式

发送命令格式：以回车<CR>、换行<LF>或者回车换行<CR><LF>结尾

表 8 AT 指令格式

类型	指令串格式	说明	举例
0	AT+CMD? <CR><LF>	查询参数	AT+VER? <CR><LF>
1	AT+CMD <CR><LF>	查询参数	AT+VER<CR><LF>
2	AT+CMD=para <CR><LF>	设置参数	AT+CH=66<CR><LF>

模块回复格式（关闭回显）：

设置参数：<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

查询参数：<CR><LF>+CMD:PARAM<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

CMD: 命令字

PARAM: 参数

4.2. AT 指令配置工具

产品配有专用设置软件，可大大简化用户的操作，推荐使用此软件配置参数。此工具可在 <http://www.usr.cn/Download/953.html> 下载。

图 19 AT 指令配置工具

4.3. AT 指令集

表 9 AT 指令列表

序号	指令	说明
基本命令		
1	ENTM	退出 AT 命令
2	E	模块 AT 命令回显设置
3	Z	重启模块
4	CFGTF	保存当前设置为默认设置
5	RELD	恢复默认设置
6	NID	查询模块节点 ID
7	VER	模块固件版本
8	WMODE	设置/查询模块工作模式
9	UART	设置/查询串口参数
10	PMODE	设置/查询功耗模式
11	ITM	设置/查询空闲时间
12	WTM	设置/查询唤醒间隔
13	SPD	设置/查询速率等级
14	ADDR	设置/查询地址
15	CH	设置/查询信道
16	FEC	设置/查询前向纠错是否开启
17	PWR	设置/查询发射功率
18	RTO	设置/查询 LR/LSR 模式下的接收超时时间
19	SQT	信号强度显示
20	KEY	设置数据加密字
21	PFLAG	设置/查询快速进入低功耗使能标志
22	PDATE	设置/查询快速进入低功耗数据
23	SENDOK	设置/查询发送完成回复标志
24	UTM	设置/查询串口超时时间

4.4. AT 指令详解

4.4.1. AT+ENTM

➤ 功能：退出 AT 指令模式，恢复原工作模式；

➤ 格式：

◆设置

```
AT+ENTM<CR><LF>
<CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：无

4.4.2. AT+E

➤ 功能：设置/查询模块 AT 命令回显设置

➤ 格式：

◆查询

```
AT+E <CR><LF>
<CR><LF>+E:<ON/OFF><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+E=<sta><CR><LF>
<CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：sta

◆ON：打开回显（默认），回显 AT 命令下输入的命令

◆OFF：AT 指令模式下，输入命令不回显。

4.4.3. AT+Z

➤ 功能：重启模块

➤ 格式：

◆设置

```
AT+Z<CR><LF>
<CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：无

该命令正确执行后，模块重新启动。

4.4.4. AT+CFGTF

➤ 功能：复制当前配置参数为用户默认出厂配置；

➤ 格式：

◆设置

```
AT+CFGTF<CR><LF>
<CR><LF>+CFGTF:SAVED<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆SAVED：保存成功

4.4.5. AT+RELD

➤ 功能：恢复模块配置参数为用户出厂配置参数

➤ 格式：

◆设置

```
AT+RELD<CR><LF>
<CR><LF>REBOOTING<CR><LF>
```

➤ 参数：无

该命令将模块配置参数恢复到用户出厂设置，然后自动重启。

4.4.6. AT+NID

➤ 功能：查询模块节点 ID

➤ 格式：

◆查询

```
AT+NID<CR><LF>
<CR><LF>+NID:<nid><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆参数：

nid:4 字节 HEX 字符串

4.4.7. AT+VER

➤ 功能：查询模块固件版本

➤ 格式：

◆查询

```
AT+VER<CR><LF>
<CR><LF>+VER:<ver><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆ver:固件版本

4.4.8. AT+WMODE

➤ 功能：设置查询工作模式

➤ 格式：

◆查询

```
AT+WMODE<CR><LF>
<CR><LF>+WMODE:<status><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+WMODE=<status><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆status：

●TRANS：透传模式（默认状态）

●FP：定点模式

➤ 例：AT+WMODE=TRANS

4.4.9. AT+UART

➤ 功能：查询/设置串口参数

➤ 格式：

◆查询

```
AT+UART<CR><LF>
<CR><LF>+UART:<baudrate,data_bits,stop_bit,parity,flowctrl><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置:

AT+UART=<baudrate,data_bits,stop_bit,parity,flowctrl><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

➤ 参数:

◆baudrate:波特率 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 (默认 115200)

◆data_bit:数据位 8

◆stop_bit:停止位 1,2 (默认 1)

◆parity:校验位 NONE,EVEN,ODD (默认 NONE)

◆flowctrl: 流控 NFC,485 (默认 NFC)

➤ 例: AT+UART=115200,8,1,NONE,NFC

4.4.10. AT+PMODE

➤ 功能: 查询设置休眠模式

➤ 格式:

◆查询

AT+ PMODE<CR><LF>
<CR><LF>+PMODE:<MODE ><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

◆设置

AT+ PMODE=<MODE ><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

➤ 参数:

◆MODE:

- RUN 运行模式 (默认)
- WU 唤醒模式
- LR 低功耗接收模式
- LSR 低功耗发送接收模式

➤ 例: AT+PMODE=RUN

4.4.11. AT+ITM

➤ 功能: 查询设置空闲时间

➤ 格式:

◆查询

AT+ ITM<CR><LF>
<CR><LF>+ITM:<time ><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

◆设置

AT+ ITM=<time><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

➤ 参数:

◆time:3~240 单位秒 (默认 20)。

LR/LSR 模式下, 上电后当模块持续 time 没有数据传输时进入休眠模式。

➤ 例: AT+ITM=10

4.4.12. AT+WTM

➤ 功能: 设置查询唤醒间隔

➤ 格式：

◆查询

```
AT+WTM<CR><LF>
<CR><LF>+WTM:<time><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+WTM=<time><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆time: 500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000ms (默认 2000)

注意：此参数对 RUN、LSR 模式无效

模式 WU 下：发送数据前加入对应时长的唤醒码，值越大，平均发送功耗越高

模式 LR 下：模块进入低功耗模式后唤醒的时间间隔，值越大，平均接收电流越小

➤ 例：AT+WTM=1000

4.4.13. AT+SPD

➤ 功能：设置查询 LoRa 空中速率等级

➤ 格式：

◆查询

```
AT+SPD<CR><LF>
<CR><LF>+SPD:<class><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+SPD=<class><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆class: 1~10 (默认 10) 速率对应关系 (速率为理论峰值，实际速度要较小一些)：

- 1: 268bps
- 2: 488bps
- 3: 537bps
- 4: 878bps
- 5: 977bps
- 6: 1758bps
- 7: 3125bps
- 8: 6250bps
- 9: 10937bps
- 10: 21875bps

➤ 例：AT+SPD=9

4.4.14. AT+ADDR

➤ 功能：设置查询地址

➤ 格式：

◆查询

```
AT+ADDR<CR><LF>
<CR><LF>+ADDR:<addr><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+ADDR=<addr><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆addr: 0~65535 (默认 0)

注意: 65535 为广播地址, 同信道同速率的模块都能接收

➤ 例: AT+ADDR=88

4.4.15. AT+CH

➤ 功能: 设置查询信道

➤ 格式:

◆查询

```
AT+CH<CR><LF>
<CR><LF>+CH:<ch><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+CH=<ch><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数:

◆ch:

●0~127 (默认 72 信道, 对应 470Mhz)

➤ 例: AT+CH=72

注: 工作频段: (398+ch)MHz

4.4.16. AT+FEC

➤ 功能: 设置查询是否使能前向纠错

➤ 格式:

◆查询

```
AT+CH<CR><LF>
<CR><LF>+FEC:<sta><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+FEC=<sta><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数:

◆sta:

●ON 开启, 开启后数据传输更加稳定但降低通信速率

●OFF 关闭 (默认)

➤ 例: AT+FEC=ON

4.4.17. AT+PWR

➤ 功能: 设置查询发射功率

➤ 格式:

◆查询

```
AT+PWR<CR><LF>
<CR><LF>+PWR:<sta><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+PWR=<sta><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数:

◆sta: 10~22 (默认 22dBm) 不推荐使用小功率发送, 其电源利用效率不高。

- 例：AT+PWR=22

4.4.18. AT+RTO

- 功能：设置查询接收超时时间

- 格式：

- ◆查询

```
AT+RTO<CR><LF>
<CR><LF>+RTO:<time><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

- ◆设置

```
AT+RTO=<time><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

- 参数：

- ◆time: 0~15000ms（默认 500）

- 例：AT+RTO=600

注意：仅在 LR/LSR 模式下有效，表示进入接收状态所持续的最长时间，当速率等级较慢的时候应适当的增加该值以保证数据不会被截断。

LSR 模式下如果该值设置为 0 则模块发送数据后不开启接收。

4.4.19. AT+SQT

- 功能：信号强度显示

- 格式：

- ◆接收显示信号强度

```
AT+SQT<CR><LF>
```

输出接收数据的信号强度：



```
ADDR: 0 SNR: 8 RSSI: -15.742600
ADDR: 0 SNR: 8 RSSI: -15.742600
ADDR: 0 SNR: 8 RSSI: -16.809200
ADDR: 0 SNR: 8 RSSI: -16.809200
ADDR: 0 SNR: 8 RSSI: -15.742600
ADDR: 0 SNR: 8 RSSI: -15.742600
```

图 20 AT+SQT 获取信号强度

- ◆自动发送数据

```
AT+SQT=<time><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

- 参数：

- ◆time: 相邻数据包间隔，范围：100~60000ms

- 例：AT+SQT=1000

4.4.20. AT+KEY

- 功能：设置数据加密字

- 格式：

- ◆设置

```
AT+KEY=<key><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

- 参数：

- ◆key: 16 字节 HEX 字符串

➤ 例：AT+KEY= 30313233343536373839414243444546

注：为保障数据安全，此加密字只可设置不可查询。

4.4.21. AT+PFLAG

➤ 功能：设置/查询快速进入低功耗使能标志

➤ 格式：

◆查询

```
AT+PFLAG<CR><LF>
<CR><LF>+PFLAG:<sta><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+PFLAG=<sta><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆sta: 1 为打开，0 为关闭。

➤ 例：AT+PFLAG=1

4.4.22. AT+ PDATE

➤ 功能：设置/查询快速进入低功耗数据

➤ 格式：

◆查询

```
AT+PDATE<CR><LF>
<CR><LF>+PDATE:<data><style><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+PDATE=<data><style><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆Data: 123456（默认 123456）。

◆Style: ascii、hex（默认 ascii）。

➤ 例：AT+PDATE=123456,hex

4.4.23. AT+ SENDOK

➤ 功能：设置/查询发送完成回复标志

➤ 格式：

◆查询

```
AT+SENDOK<CR><LF>
<CR><LF>+SENDOK:<sta><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+SENDOK=<sta><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆sta: 1 为打开，0 为关闭。

➤ 例：AT+SENDOK=1

4.4.24. AT+ UTM

➤ 功能：设置/查询串口超时时间

➤ 格式：

◆查询

```
AT+UTM<CR><LF>
<CR><LF>+UTM:<timeout><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆设置

```
AT+UTM=<timeout><CR><LF>
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆timeout：10~250，单位 ms。

5. 免责声明

本文档提供有关本公司 LoRa 系列产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

6. 更新历史

固件版本	更新内容	更新时间
V1.0.0	初版	2020-04-13

联网找有人

Build a smarter IOT world, your trustworthy partner-USR IOT!



关注有人微信公众号



登录商城快速下单

更多详情请访问 www.usr.cn

软件合作联络: console@usr.cn

技术支持: <http://h.usr.cn>

区域负责人

华东大区: 房召猛 15553138586

华中大区: 雷经理 17754448760

华北大区: 韩 彬 19953126860

华南大区: 周万平 18665818916