

WH-NB6X 说明书

文件版本：V1.1.4



NB-IoT 技术特点：

- 强链接：在同一基站的情况下，NB-IoT 可以比现有无线技术提高 50-100 倍的接入数；
- 高覆盖：NB-IoT 室内覆盖能力强，比 LTE 提升 20dB 增益，相当于提升了 100 倍覆盖区域能力；
- 低功耗：低功耗特性是物联网应用一项重要指标，特别针对于一些不能经常更换电池的设备和场合；
- 低成本：与 LoRa 相比，NB-IoT 无需重新建网，射频和天线基本上都是复用的；

WH-NB6X 功能特点

- 多频段：支持 B1 B2 B3 B5 B8 B20 等频段，覆盖多家运营商；
- 内外置天线/SIM 卡可选；
- 支持两路 TCP/UDP 指令传输模式；
- 支持 CoAP 通信模式；
- 支持注册包功能；
- 支持串口和网络心跳包功能；
- 支持超低功耗模式；
- 支持 3GPP 标准指令集；
- 支持有人扩展指令集；
- 支持接入 OneNET 平台；

目录

| | |
|---------------------------|----|
| WH-NB6X 说明书 | 1 |
| 引言 | 4 |
| 1. 产品简介 | 5 |
| 1.1. 产品简介 | 5 |
| 1.2. 产品选型 | 5 |
| 1.3. 关于 NB-IoT 网络 | 6 |
| 1.4. 关于低功耗机制 | 6 |
| 1.5. 基本参数 | 6 |
| 1.6. 有人云 | 8 |
| 2. 快速入门 | 10 |
| 3. 工作模式 | 17 |
| 3.1. 网络附着 | 18 |
| 3.2. CMD 指令模式 | 19 |
| 3.2.1. 指令 UDP 功能 | 19 |
| 3.2.2. 指令 TCP 功能 | 21 |
| 3.2.3. 指令 COAP 功能 | 22 |
| 3.3. CoAP 透传模式 | 25 |
| 3.4. NET 简单透传模式 | 26 |
| 3.5. OneNET 模式 | 28 |
| 3.5.1. OneNET 简介 | 28 |
| 3.5.2. 应用案例 | 29 |
| 4. 扩展功能 | 32 |
| 4.1. 心跳包 | 32 |
| 4.2. 注册包 | 33 |
| 5. 串口 | 34 |
| 5.1. 基本参数 | 34 |
| 5.2. 成帧机制 | 34 |
| 5.2.1. 时间触发模式 | 34 |
| 5.2.2. 长度触发模式 | 35 |
| 6. 参数设置 | 36 |
| 6.1. AT 指令配置 | 36 |
| 6.1.1. 如何进入 AT 指令模式 | 36 |
| 6.1.2. 如何退出 AT 指令模式 | 37 |
| 6.2. 串口命令字指令 | 37 |
| 7. PSM 机制 | 40 |
| 8. AT 指令集 | 43 |
| 9. 联系方式 | 49 |
| 10. 免责声明 | 50 |
| 11. 更新历史 | 51 |

引言

本文主要介绍 WH-NB6X 系列的产品特点和分类以及基本功能。其中首章主要介绍产品分类选型以及相关信
息，第二章主要介绍了每个模块的快速入门使用例程。第三章主要讲解了模块的工作模式，第四章主要介绍拓展
功能，第五章介绍了模块串口参数，第六章介绍如何进入临时 AT 指令模式。

WH-NB6X 相关资料请参考链接：<http://www.usr.cn/Product/297.html>

1. 产品简介

1.1. 产品简介

WH-NB61\WH-NB63 是为实现串口设备与网络服务器，通过运营商 NB-IoT 网络相互传输数据而开发的产品，支持多个频段，体积小，功耗低，特别适合电池供电的使用场景，通过简单的 AT 指令进行设置，即可轻松使用本产品实现串口到网络的双向数据透明传输。

1.2. 产品选型

| 产品型号 | 产品配置描述 | 备注 |
|-------------|---------------|-----------------|
| WH-NB63 | 外置 SIM 卡，外置天线 | 主推：常规版本 |
| WH-NB61 | 外置 SIM 卡，外置天线 | 主推：常规版本 |
| WH-NB63-CT | 内置 SIM 卡，外置天线 | 主推：内置电信 SIM 卡版本 |
| WH-NB63-BAA | 外置 SIM 卡，内置天线 | 无常规备货，需要定制 |
| WH-NB63-CTA | 内置 SIM 卡，内置天线 | 无常规备货，需要定制 |

注意：为加快驻网速度并节省功耗，强烈建议锁定运营商频段，以电信为例锁定指令如下：

- a) AT+CFUN=0 关闭射频
- b) AT+NBAND=5 设置频段（如果设置多个频段，请将常用频段排前面然后用逗号分隔）
- c) AT+NRB 重启

固件随着功能增加会有版本升级，每个版本号对应的固件功能有所区别，如果发现手中模块固件功能和需求不匹配，可以及时联系我司技术支持，获取相应的固件和升级方式。有人技术支持平台网址：<http://h.usr.cn>

1.3. 关于 NB-IoT 网络

模块支持多个频段，可支持国内 3 家运营商的 NB-IoT 网络，需要注意的是 NB 模块**必须使用 NB 专用 SIM 卡**。国内三家运营商 NB-IoT 网络的对比如下表：

表 1 运营商区别

| 运营商 | 计费方式 | 云平台 | 覆盖情况 | 频段 | IP 访问限制 |
|------|-------|-----------|------|-------|-------------------------|
| 中国电信 | 次数 | 电信 IoT 平台 | 99% | B5 | 仅可访问电信云，华为云，透传云等少量私有 IP |
| 中国移动 | 流量 | OneNET | 部分 | B8/B3 | 无限制 |
| 中国联通 | 次数/流量 | 联通 IoT 平台 | 部分 | B3/B8 | 无限制 |

注：WH-NB63 默认支持 B5/B8，WH-NB61 默认支持 B5/B8/B3。

1.4. 关于低功耗机制

众所周知 NB 模块的重要特点之一就是低功耗，而 NB 模块的低功耗是由网络侧设定的，不同的应用场景应当采用不同的低功耗机制，低功耗机制下模块无法接收服务器下发的数据，详情请查看《[低功耗机制与业务场景说明](#)》

1.5. 基本参数

表 2 基本参数

| 分类 | 参数 | 取值 |
|-------------|---------|--|
| 无线参数 | 工作频段 | B1/B2/B3/B5/B8/B20 WH-NB63 (默认出货支持 B5/B8) WH-NB61 (默认出货支持 B1/B3/B5/B8) |
| | 最大发射功率 | 23dBm |
| | 最大接收灵敏度 | -118dBm |
| | 天线选项 | 焊盘/IPEX/内置天线 |
| 硬件参数 | 数据接口 | 通信串口 UART1, 用于 AT 指令和数据传输。支持波特率 2400,4800,9600,57600,115200,230400,460800,921600。 LOG 口 UART0, 用于 log 打印, 波特率为 2000000bps。 AT 口 UART1, 用于 AT 指令、数据透传或下载固件, 波特率默认 9600。 |
| | 工作电压 | 2.3V ~ 4.3V, 推荐 3.8V |
| | 工作电流 | Active 模式下发射电流 239.01mA Active 模式下接收电流 27.54mA@3.8V Idle 电流 4.7mA@3.8V PSM 电流 1.03μA@3.8V |
| | 工作温度 | 正常工作: -30°C ~ +85°C 扩展温度: -35°C ~ +85°C |

| | | |
|------|--|---|
| | | 在扩展温度内，模块发射功率等射频性能可能下降，超出 3GPP 一致性要求范围。 |
| 储存温度 | | -40°C ~ +85°C |
| 工作湿度 | | 5%~95%RH(无凝露) |
| 储存湿度 | | 5%~95%RH(无凝露) |
| 尺寸 | | WH-NB63: 27.99mm x 24.50mm x 2.80mm WH-NB61: 17.50mm x 15.50mm x 2.40mm(超小尺寸，方便嵌入) |
| 封装接口 | | SMT 表贴 |

1.6. 有人云

为什么选择有人云

深耕物联网行业，具备完全自主研发的硬件和软件

- 私有部署定制
- ☰ 软硬件结合
- ☑ 支持手机端
- 📍 全方位监控

私有部署定制


- 私有部署：您的数据若是很私密，支持部署到用户自己的服务器中，脱离有人服务器独立运行，架设到任意服务器。
- 定制开发：工业物联网云交换机+工业物联网通讯专家=完美的软硬件一体化解决方案,您只需要提需求,剩下的交给我们来做。



有人云支持 CoAP 协议接入，用户只需要在有人云进行设备的添加，就可以实现将用户发送的数据发送到有

人云服务器上，内嵌的 CoAP 机制可以保证数据的准确性，用户可以基于有人云的二次开发 SDK 读取到用户的数据和向用户设备发送指定的数据。

有人云更支持 Modbus 协议，用户只需要进行简单的配置可以实现自己的应用程序，做到 0 编程快速实现远程监控。同时有人云后续会推出更多功能，方便客户快速实现自己的应用，甚至可以实现如下图实时大屏监测的效果：

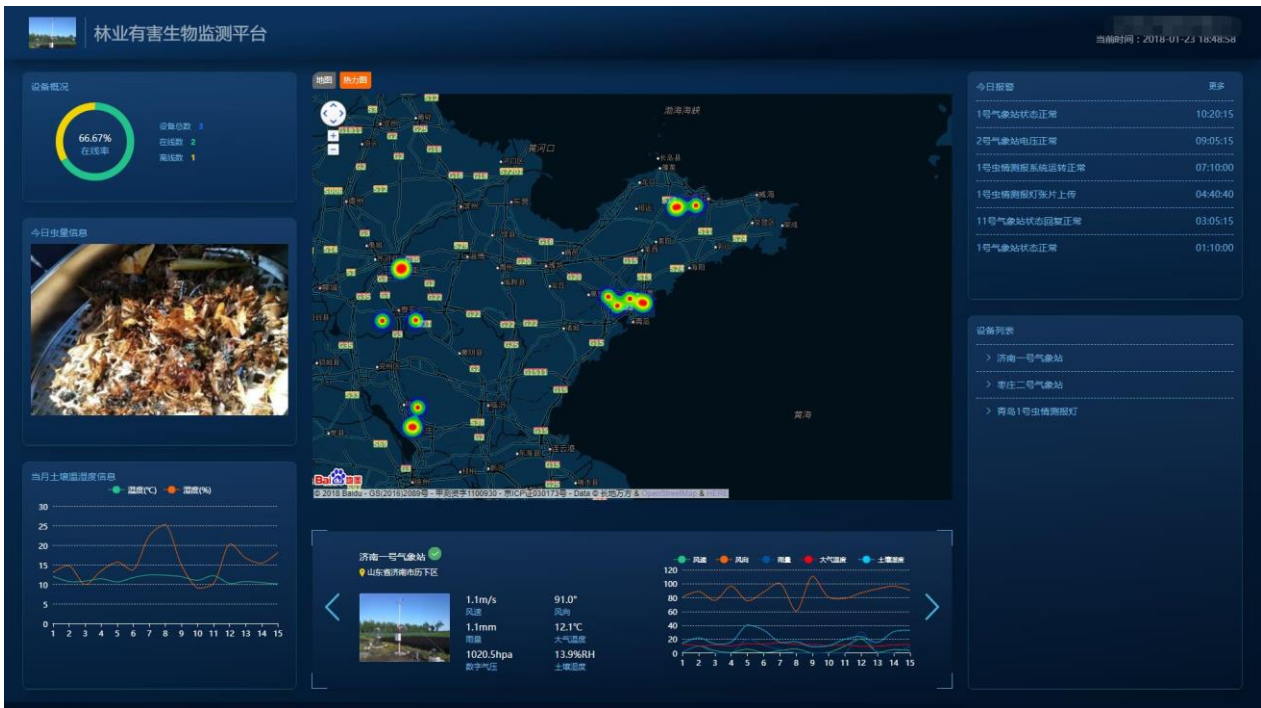

2. 快速入门

建议：在了解第 3 章和第 4 章功能前，请参考本章节做一次完整测试，对理解后面内容有重要作用。

测试目的：

本章节主要讲解 CoAP 透传的详细步骤，配合有人云完成数据从串口到云平台再通过二次接口输出数据的过程，让客户在接触之初能够更快的熟悉并使用产品。

硬件准备：

WH-NB6X 模块，WH-NB7X-EVK，5V 或 12V 电源，串口线，外置天线，外置 SIM 卡。


硬件连接：

将 NB6X 焊接到评估板上，用串口线连接电脑和评估板串口，将天线接到模块上，SIM 安插在 SIM 卡槽中，给模块上电。

测试步骤：

NB6X 同时支持 AT 指令的 CoAP 功能和 CoAP 透传功能，其中 CoAP 透传功能设置比较简单，只需要将工作模式设置为 COAP，设置 COAP 服务器和目标端口即可。


(1) 打开设置软件，设置好串口参数并打开串口，在“参数设置”栏中点击“读取当前参数”，然后将工作模式设置为“CoAP 透传模式”，将 CoAP 服务器设置为“117.60.157.137,5683”，然后点击“设置所有参数”，设置完成后，模块自动重启。

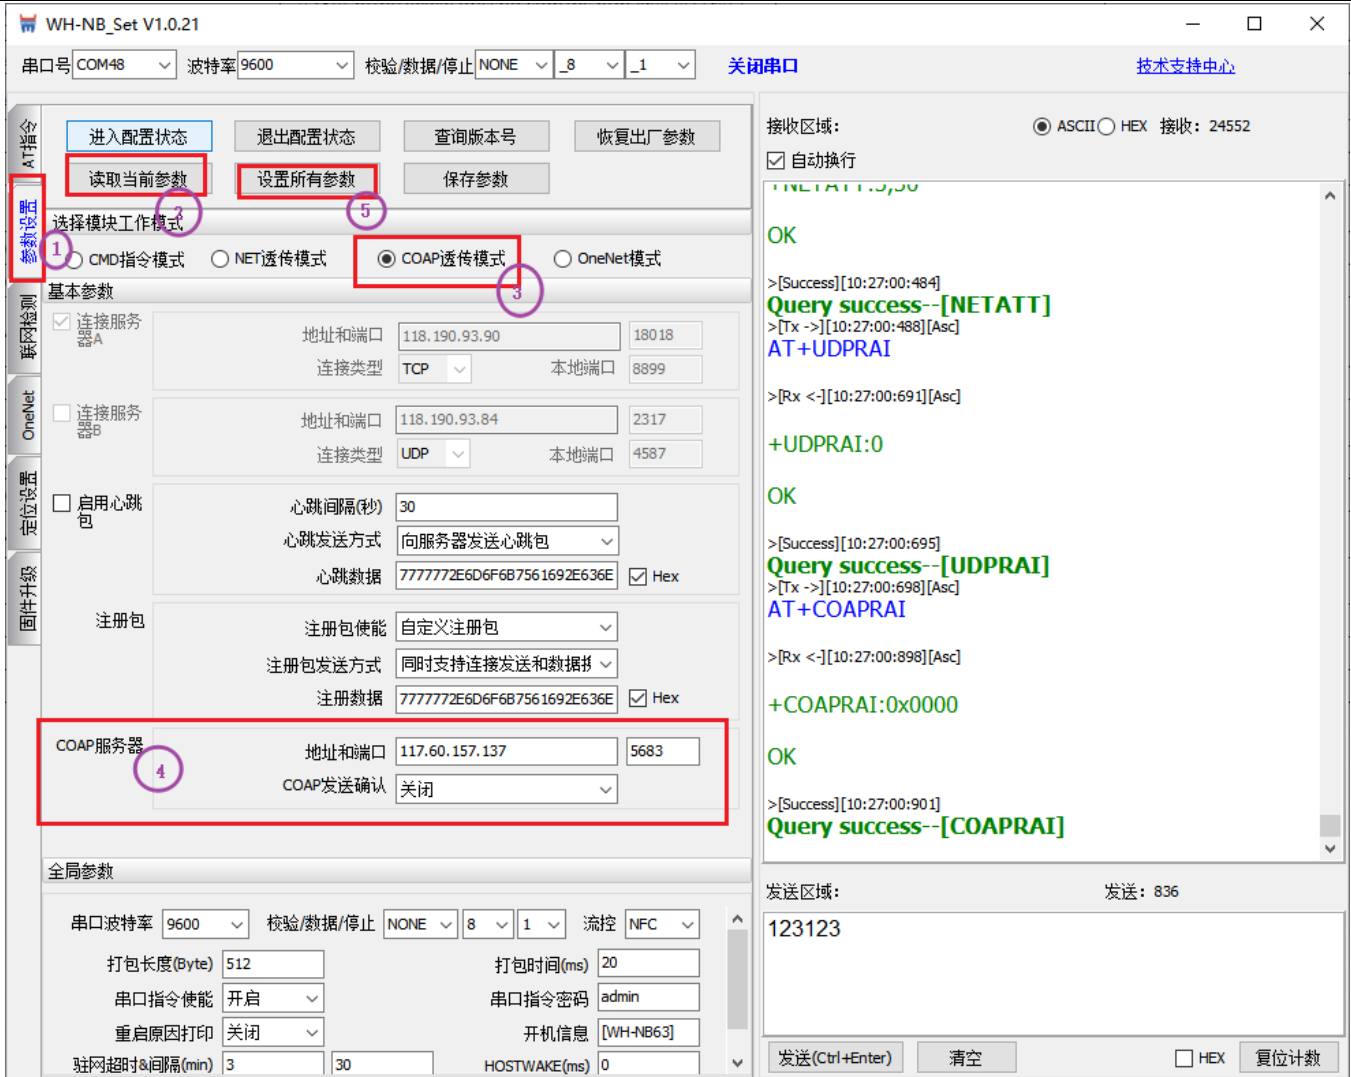

注意: 重启之后模块进入 CoAP 透传模式，如需进行参数配置则需要先进入配置状态后才能发送 AT 指令对

参数进行配置。 <https://www.usr.cn/Download/620.html>

(2) 参数保存重启后，自动重新检测驻网状态，当联网后，模块串口输出“connected”字样，表示模块已经驻网成功。通过设置软件或其他串口助手向模块串口发送任意数据，该数据将会通过模块发送到 COAP 服务器上:

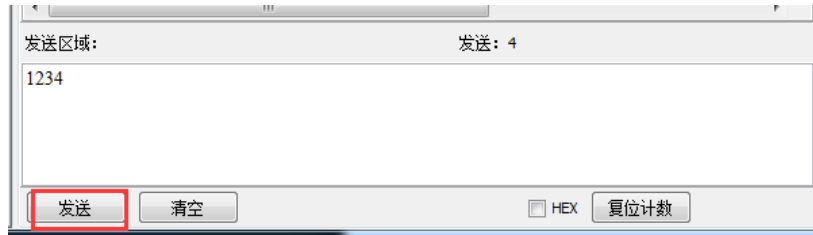


(3) 我们以有人云为例演示接收到的数据：首先注册有人云账号：使用浏览器访问

https://account.usr.cn/#/login_cps?type=mp_scada&logout=1

(4) 点击注册通行证按钮，填写相关注册信息后点击注册。



(5) 成功登陆后，在左侧项目栏中找到“设备管理”，进入到设备管理当中的设备添加一栏，添加设备。

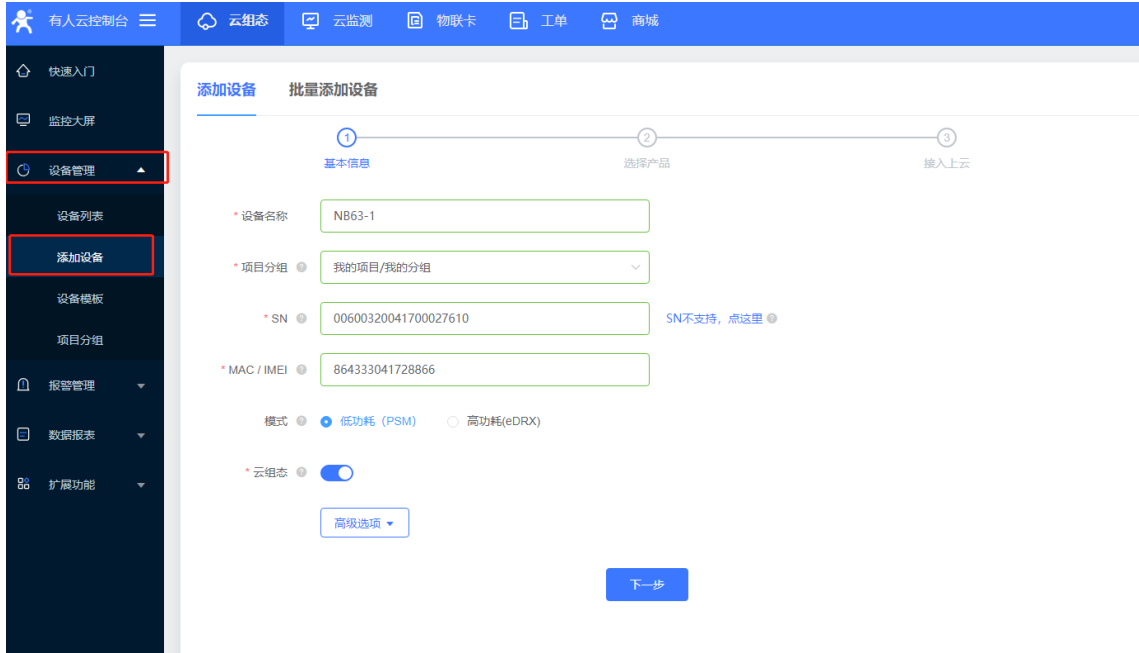

(6) 添加新设备需要填写以下信息：

项目分组：默认即可；

设备名称：用户自定义，建议按照一定规律命名；

IMEI 和 SN：填写设备贴膜上的 IMEI 和 SN 码；

注：SN 长度为 20 位，IMEI 长度为 15 位，输入 SN 码时不要携带“SN”字样，如果校验出错请将 SN 和 IMEI 提交工单（<http://h.usr.cn/>）寻求技术支持解决。

模式：根据客户实际用途填写，本文档以“低功耗”为例。

点击高级选项：可以上传设备的自定义图标以及模组的位置信息。



设置完成后，点击下一步



本文以“数据透传”为例，实际用途以客户实际需求为主。然后点击确认添加。

(7) 添加后的设备可在设备列表里面查看和管理。

设备列表

| 状态 | 设备名称 | SN | 所属项目 | 所属分组 | 设备地址 | 标签 | 操作 |
|--|--------|----------------------|------|------|-----------|----|---|
| <input type="checkbox"/> 离线 | NB63-1 | 00600320041700027610 | 我的项目 | 我的分组 | 湖北省武汉市武昌区 | | 查看 编辑 运行组态 更多 |

共 1 条 | 10条/页 | [上一页](#) | [1](#) | [下一页](#) | 前往 1 页


(8) 设备添加完成后，进入数据调试页面，即可进行有人云与设备的数据交互。

| 状态 | 设备名称 | SN | 所属项目 | 所属分组 | 设备地址 | 标签 | 操作 |
|--|--------|----------------------|------|------|-----------|----|---|
| <input type="checkbox"/> 离线 | NB63-1 | 00600320041700027610 | 我的项目 | 我的分组 | 湖北省武汉市武昌区 | | 查看 编辑 运行组态 更多 |

共 1 条 | 10条/页 | [上一页](#) | [1](#) | [下一页](#) | 前往 1 页

- 同步
- 数据调试**
- 删除

(9) 这里支持十六进制与字符串两种格式的数据透传。

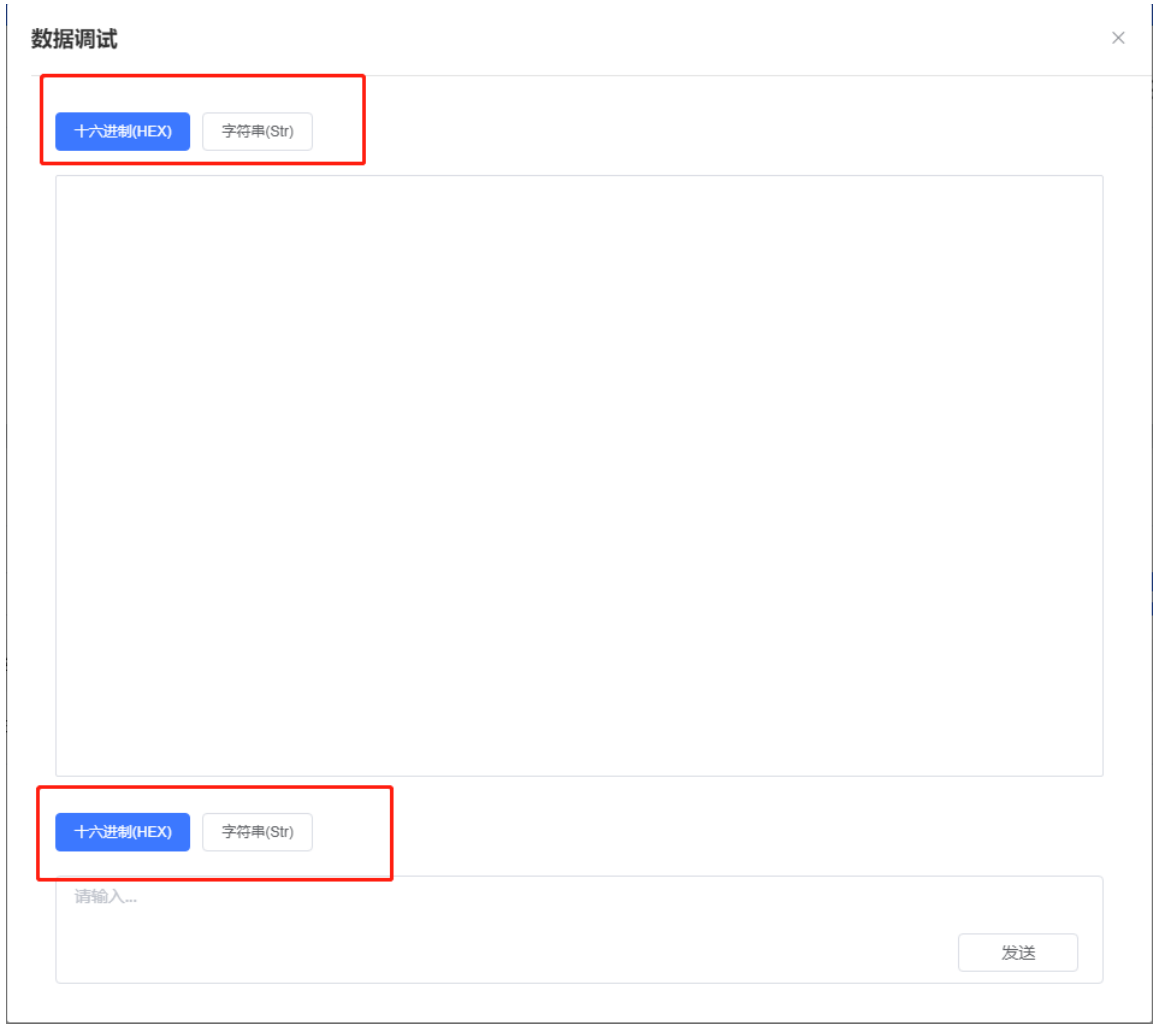

注意：模块向服务器发送完数据后会进入 PSM 模式，进入该模式后不能再接收到服务器下发的数据，所以向下发送数据需要在没有休眠的时候立即下发才能收到。如果不需要低功耗功能，可以关闭 PSM 功能，这样可以实现实时的数据下发，详细内容请参考《[低功耗机制与业务场景说明](#)》。

3. 工作模式

WH-NB6X 的工作模式共有 4 种：CMD 指令模式、CoAP 透传模式（CoAP）、NET 透传模式（TCP/UDP）以及 OneNET 模式。参数设置通过串口 AT 指令实现。产品功能结构示意图如下（模块出厂默认工作在 CMD 指令模式下）。

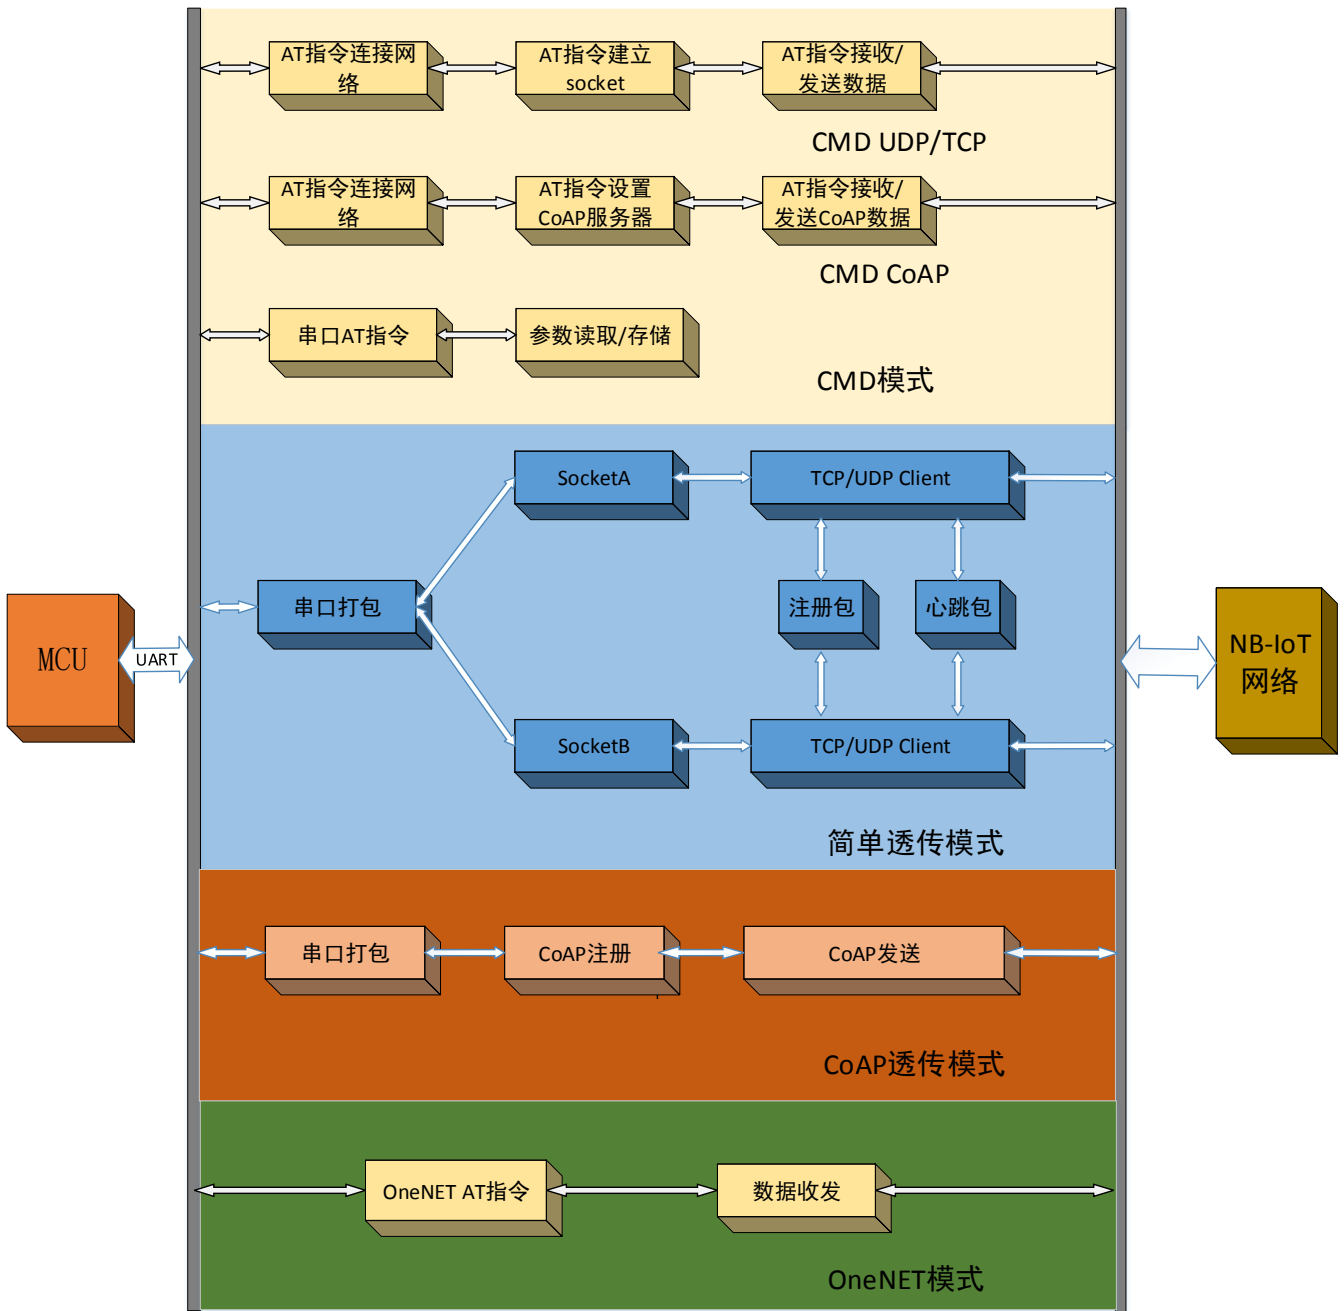


图 1 工作模式结构图

3.1. 网络附着

驻网是所有网络通信的前提，模块上电后会自行驻网，CMD 模式和透传模式查询驻网状态的方法如下：

1. CMD/OneNET 模式下, 通过发送 **AT+CGATT?**命令查询驻网状态, 查询结果**+CGATT:0** 表示未驻网, **+CGATT:1** 表示已驻网
2. 透传模式下, 模块自动驻网成功后输出 “connected” 字符串。

3.2. CMD 指令模式

模块出厂默认工作在 CMD 指令模式下, CMD 指令模式可立即接收并处理所支持的 AT 指令, CMD 模式下的 AT 指令共分为三类, 分别为:

- (1) 参数配置/查询指令, 主要对模块的功能参数进行配置/查询, 详细介绍请参考《**稳恒 NB-IoT 模块 AT 指令集**》。
- (2) TCP/UDP 通信指令, TCP/UDP 功能就是采用 AT 指令逐步的建立 Socket 通道, 并通过 AT 指令收发数据。
- (3) CoAP 通信指令, CoAP 功能用来和各种支持 CoAP 的云服务进行数据交互, 而数据交互过程通过 AT 指令逐步实现。

3.2.1. 指令 UDP 功能

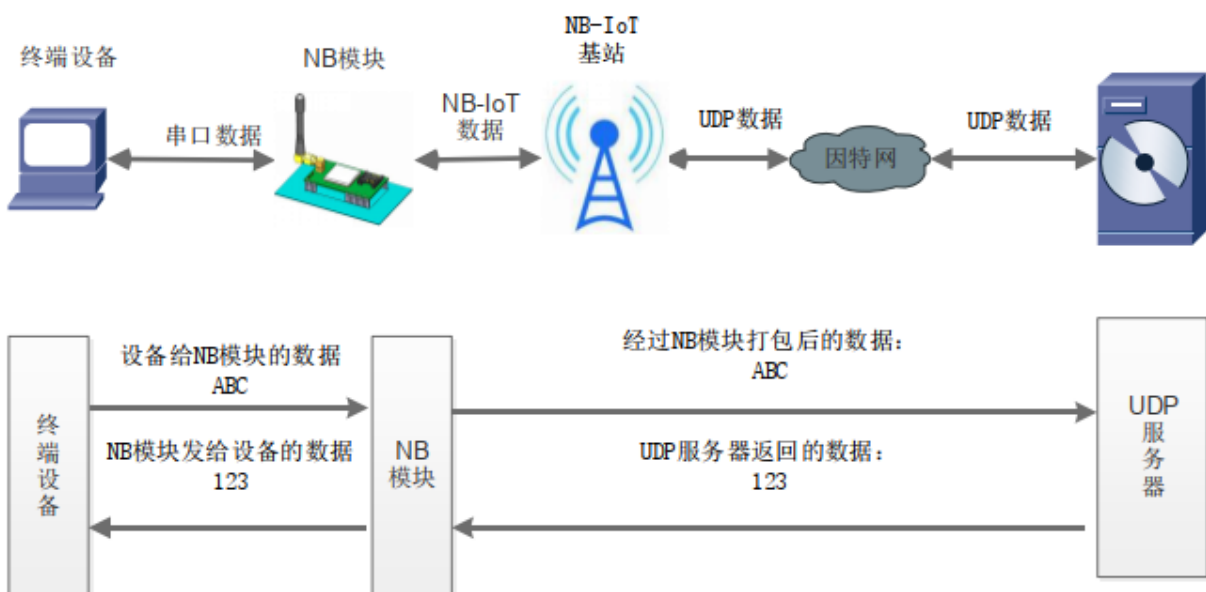


图 2 指令 UDP 功能示意图

指令 UDP 功能和简单透传的区别在于：建立 Socket 连接和发送接收数据都是通过 AT 指令进行的，指令 UDP 功能的优点在于用户能够更加灵活的使用模块的功能，缺点是用户需要不断的操作 AT 指令，并且对数据进行解析操作。

通过自动驻网或手动驻网之后，通过 AT 指令创建 UDP Socket 对数据进行传输。目前 NB6X 支持两路 socket 连接，指令模式下的远程服务器地址只支持 IP。具体操作指令及流程参考下表：

| 序号 | 查询指令 | 回复 | 备注 |
|----|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | AT+NSOCR=DGRAM,17 | 1 OK | 创建一个 socket，并返回 socket 编号 1 |
| 2 | AT+NSOST=1,118.190.93.84,2317,4,31323334 | 1,4 OK | 发送信息，发送成功后会收到回复信息：socket 编号和发送数据的长度。 |
| 3 | (服务器下发数据) | +NSONMI:1,4 | 提示信息，socket 1 接收到一条 4 字节数据 |
| 4 | AT+NSORF=1,4 | 1,118.190.93.84,2317, 4,31323334,0 | 读取 socket 1 接收到的长度为 4 的数据 |
| 5 | AT+NSOCL=1 | OK | 关闭 socket 1 |

以上是一个完整 Socket 建立，发送，接收和关闭的流程，其中更多的 AT 指令说明请参考“WH-NB6X_标准 AT 指令集”。

3.2.2. 指令 TCP 功能

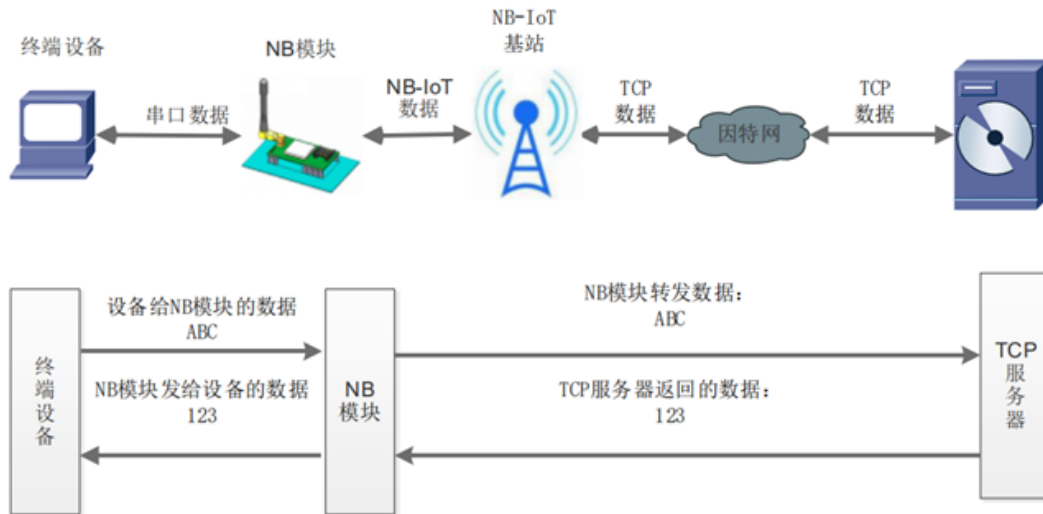


图 3 指令 TCP 功能示意图

指令 TCP 功能和指令 UDP 功能类似，均是通过 AT 指令建立 Socket 并通过指令发送数据，区别在于建立的 Socket 的通信协议为 TCP 协议，发送数据前需要先建立连接。

通过自动驻网或手动驻网之后，通过 AT 指令创建 TCP Socket 对数据进行传输。目前 NB6X 支持两路 socket 连接，指令模式下的远程服务器地址只支持 IP。具体操作指令及流程参考下表：

| 序号号 | 查询指令 | 回复 | 备注 |
|-----|---|-----------|-----------------------------|
| 1 | AT+NSOCR= STREAM,6 | 1 OK | 创建一个 socket，并返回 socket 编号 1 |
| 2 | AT+NSOCO=1,118.190.93. 90,8234 | OK | TCP 连接 |
| 3 | AT+NSOSD=1,2,6162 | 1,2 OK | TCP 发送数据 |

| | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 4 | (服务器下发数据) | +NSONMI:1,4 | 提示信息, socket 1 接收到一条 4 字节数据 |
| 5 | AT+NSORF=1,4 | 1,118.190.93.84,2317 ,4,31323334,0 | 读取 socket 1 接收到的长度为 4 的数据 |
| 6 | AT+NSOCL=1 | OK | 关闭 socket 1 |

以上展示了 CMD 模式下, TCP 通信的完整流程, 指令详解请参考“WH-NB6X_标准 AT 指令集”。

3.2.3. 指令 COAP 功能

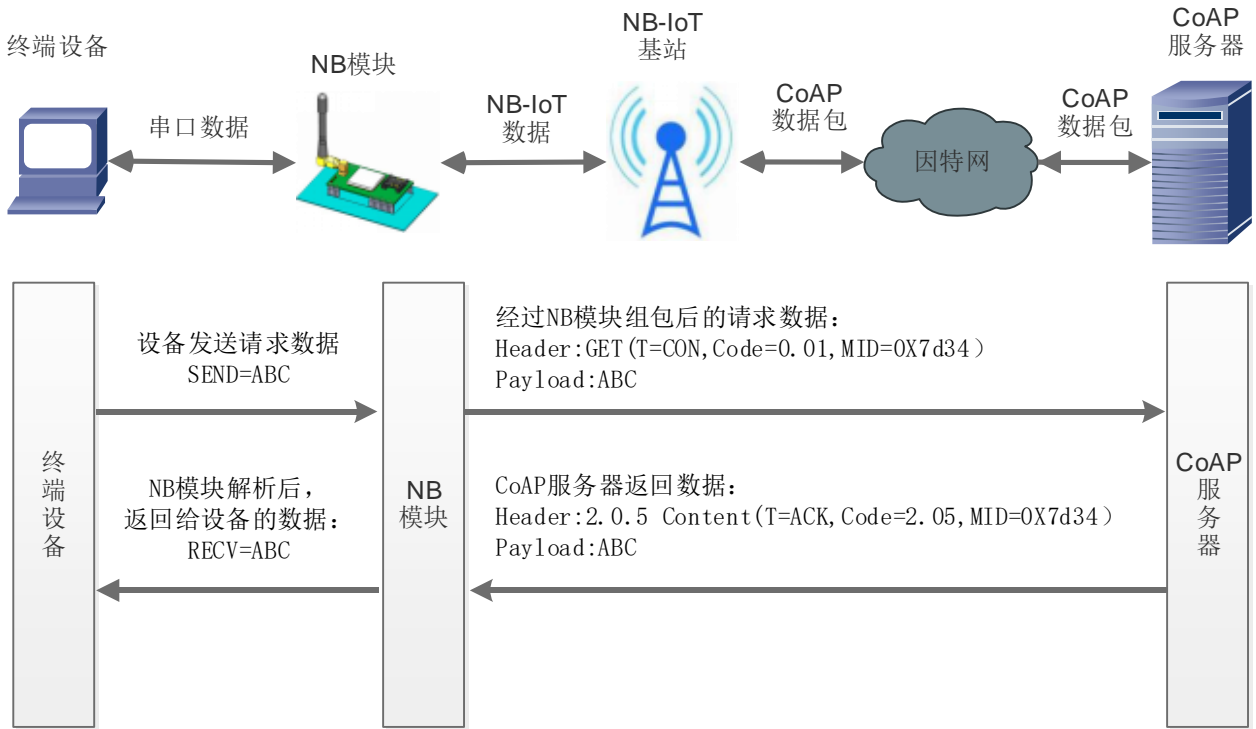


图 4 指令 CoAP 功能示意图

指令 CoAP 功能通过 AT 指令实现数据的发送和接收, 操作灵活, 但需要客户频繁的操作 AT 指令才能实现该功能。CoAP 传输需要经过 CoAP 协议封装, 比 UDP 通信更加可靠。

CoAP 指令传输的实现也需要先连接网络, 选择自动驻网或手动驻网, 驻网完成后, 进行 CoAP 传输。具体

操作指令及顺序如下表：

兼容 NB7x COAP 指令：

AT 指令设置：AT+COAPMODE=0;AT+S 切换此方案（默认为此方案）

| 序号号 | 查询指令 | 回复 | 备注 |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | AT+CGSN=1 | +CGSN:356566071234561 | 读取模块的 IMEI，没有 IMEI 无法实现 CoAP 通信 |
| 2 | AT+NCDP=117.60.157.137, 5683 | OK | 设置 CoAP 服务器地址和端口号 |
| 3 | AT+NCDP? | +NCDP:117.60.157.137,5683 | 确认 CoAP 服务器地址和端口号 |
| 4 | AT+NSMI=1 | OK | 使能消息发送通知 |
| 5 | AT+NNMI=2 | OK | 使能消息接收通知 |
| 6 | AT+NMGS=3,313233 | OK +NSMI:SENT | 发送数据 数据发送通知 |
| 7 | AT+NQMGS | PENDING=0,SENT=1,ERROR=0 | 消息发送统计 |
| 8 | (服务器下发数据) | +NNMI | 收到消息通知，消息存入缓存区 |
| 9 | AT+NQMGR | BUFFERED=1,RECEIVED=2, DROPPED=0 | 查询缓存区是否接收到新消息 |
| 10 | AT+NMGR | 4,35363738 | 读取消息 |
| 11 | AT+NQMGR | BUFFERED=0,RECEIVED=2, | 查询缓存区是否接收到新消息 |

| | | |
|--|-----------|--|
| | DROPPED=0 | |
|--|-----------|--|

原厂指令 COAP:

AT 指令设置: AT+COAPMODE=1;AT+S 切换此方案


| 序号号 | 查询指令 | 回复 | 备注 |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 1 | AT+CGSN=1 | +CGSN:356566071234561 | 读取模块的 IMEI, 没有 IMEI 无法实现 CoAP 通信 |
| 2 | AT+CTM2MSETPM=117.6 0.157.137,5683,38400 | OK | 设置 CoAP 服务器地址和端口号 |
| 3 | AT+CTM2MREG | OK | 登陆 COAP 服务器 |
| 4 | | +QLWEVTIND:0 + QLWEVTIND:3 | 模组注册登录成功 平台订阅 object19 成功 |
| 5 | AT+CTM2MSEND=" 3132 33343536373839" | OK | 发送数据到平台 |
| 6 | (服务器下发数据) | +CTM2MRECV: 31323334 | 接收平台下发数据 |

以上是模块与 COAP 服务器通过指令 CoAP 完成发送，接收数据的完整流程，更多的 AT 指令说明请参考“**WH-NB6X_标准 AT 指令集**”。

3.3. CoAP 透传模式

CoAP 透传模式和指令 CoAP 功能是两种完全不同的设计逻辑，指令 CoAP 是工作在 CMD 模式下的一种功能，指令 CoAP 更加灵活，但是需要频繁操作 AT 指令；而 CoAP 透传为固定的收发机制，操作简单，在该模式下，只需要设置服务器地址和端口号，即可实现串口设备通过 NB6X 直接发送数据到指定的 CoAP 服务器，模块也可以直接接收来自服务器的数据并将信息转发至串口设备。

模块支持 1 路 COAP 透传，传输示意图如下。COAP 透传模式下，模块上电自动驻网，驻网成功后从串口打印“**connected**”字样提示驻网成功。

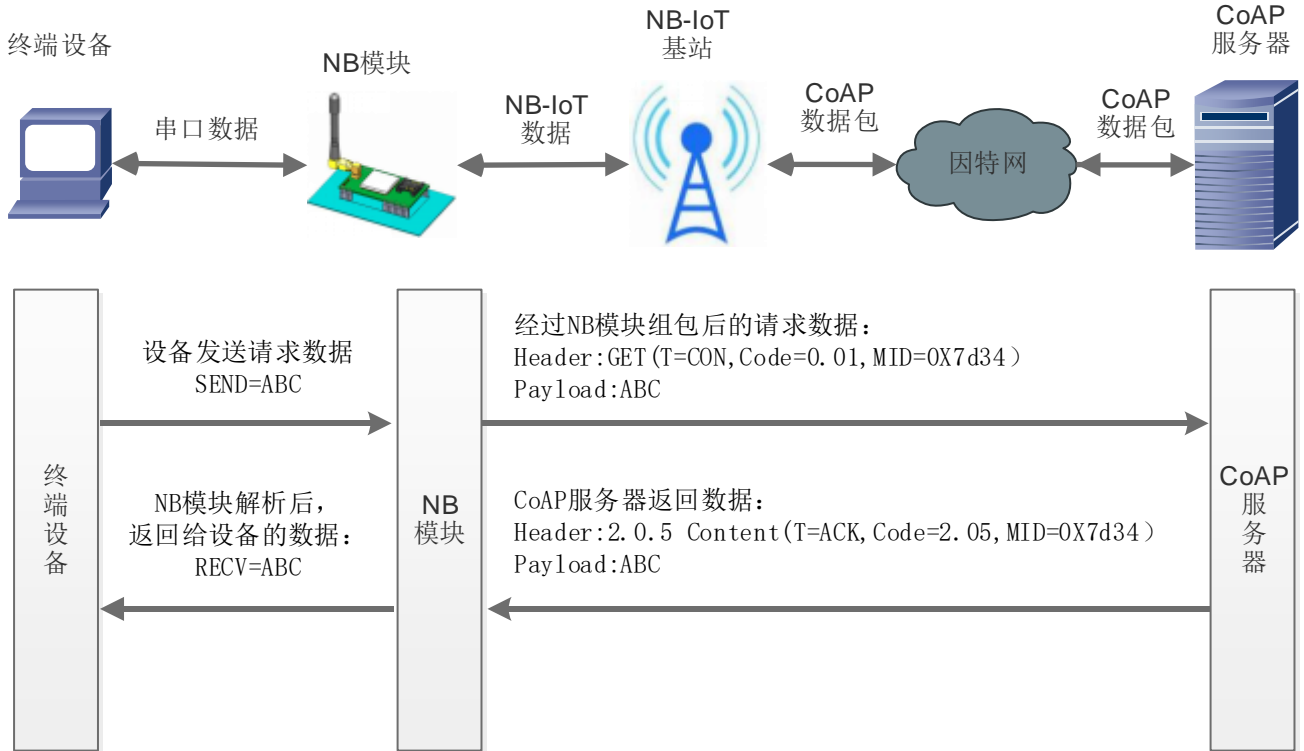
图 5 CoAP 透传模式示意图
表 3 相关 AT 指令

| 指令名称 | 指令功能 | 默认参数 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| AT+WKMOD | 查询/设置工作模式 | COAP |
| AT+NCDP | 查询/设置 COAP 参数 | 117.60.157.137,5683 |
| AT+ COAPRPY | 设置/查询 COAP 发送确认功能使能 | OFF |
| AT+S | 保存参数重启 | |

3.4. NET 简单透传模式

简单透传模式使用 TCP/UDP 协议，实现用户终端到远程服务器之间的数据透明传输。用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程，只需通过简单的参数设置，即可实现串口设备与网络服务器之间的数据

透明通信。

模块支持一路 socket 连接。NET 透传模式下，模块上电自动驻网，驻网成功后从串口打印 “conncted”

字样提示驻网成功。

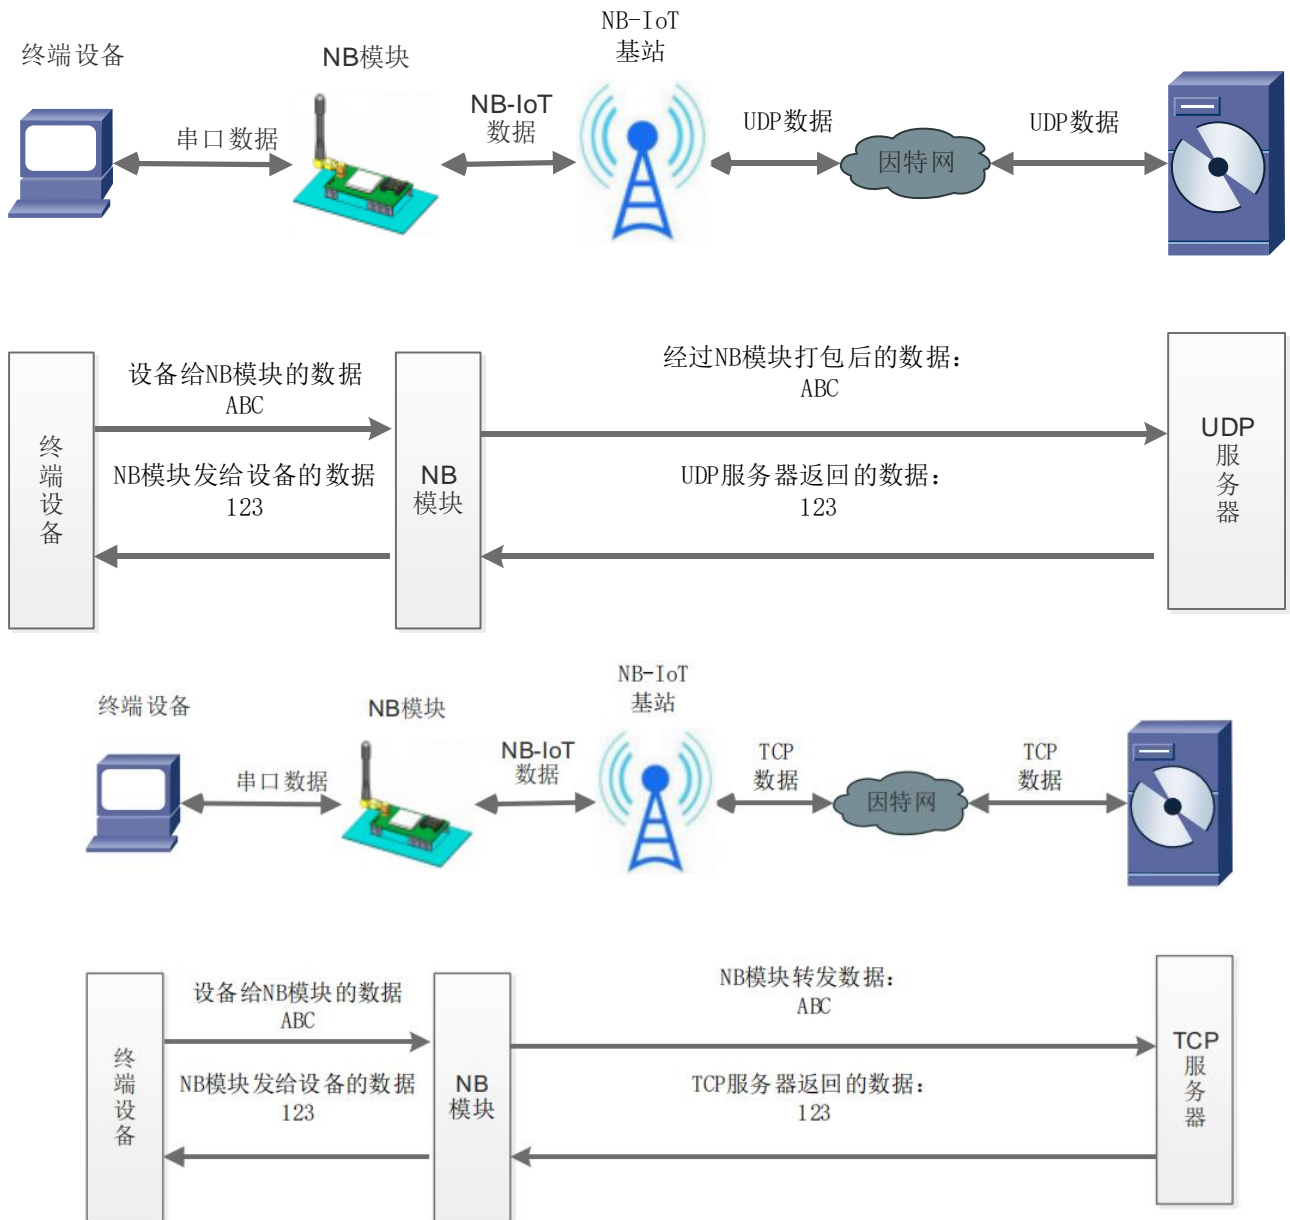


图 3 指令 TCP 功能示意图

图 6 简单透传模式示意图

表 4 相关 AT 指令

| 指令名称 | 指令功能 | 默认参数 |
|--------------|---------------------|------------------------|
| AT+WKMOD | 查询/设置工作模式 | NET |
| AT+SOCKA | 查询/设置 SocketA 参数 | UDP,118.190.93.84,2317 |
| AT+SOCKAEN | 查询/设置是否使能 SocketA | ON |
| AT+SOCKPORTA | 查询/设置 SocketA 本地端口 | 8899 |
| AT+SOCKALK | 查询 SocketA TCP 连接状态 | disconnected |

注意事项：

- 1、如果应用场景对功耗要求高推荐使用 UDP 协议且服务器地址不要使用域名
- 2、目前 NET 透传模式仅支持一路 socket 稳定透传；建议关闭 PSM 使用，且需经过严格自测保证使用正常，

否则后果自负。

3.5. OneNET 模式

3.5.1. OneNET 简介

OneNET 是中国移动物联网有限公司面向公共服务自主研发的开放云平台，为各种跨平台物联网应用、行业解决方案提供简便的海量连接、云端存储、消息分发和大数据分析等优质服务。

OneNET 作为中国移动通信集团推出的一个专业的物联网开放云平台，提供了丰富的智能硬件开发工具和可靠的服务，助力各类终端设备迅速接入网络，实现数据传输、数据存储、数据管理等完整的交互流程。

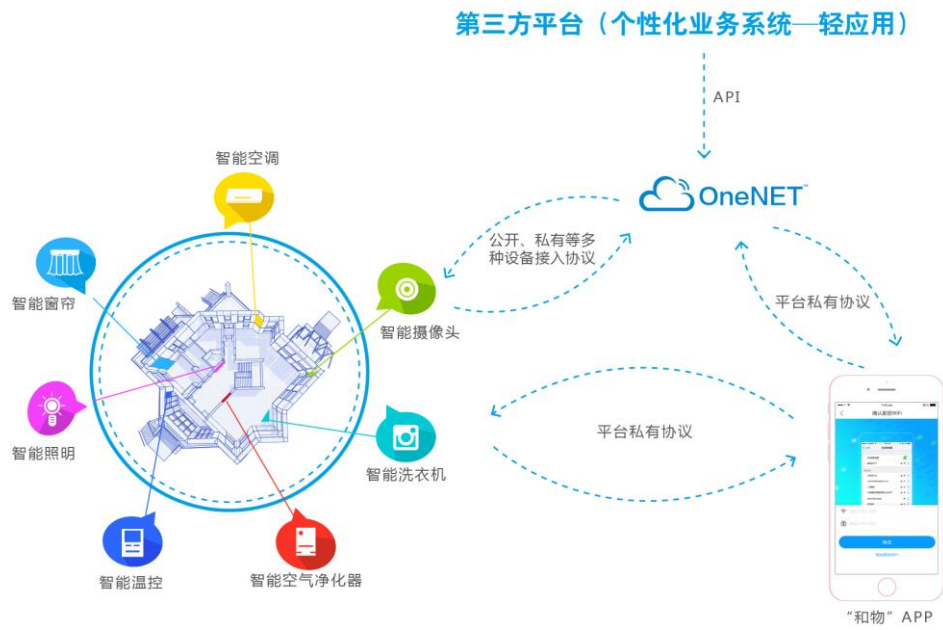


图 7 OneNET 功能构架

3.5.2. 应用案例

OneNET 接入过程使用 AT 指令进行数据交互，相关指令列表如下

表 5 相关 AT 指令

| 指令名称 | 指令功能 | |
|---------------|-----------|--------|
| AT+WKMOD | 查询/设置工作模式 | OneNET |
| AT+MIPLCREATE | 创建通信套件 | - |
| AT+MIPLDELETE | 删除通信套件 | - |
| AT+MIPLOPEN | 注册 | - |
| AT+MIPLCLOSE | 注销 | - |
| AT+MIPLADDOBJ | 添加 object | - |
| AT+MIPLDELOBJ | 删除 object | - |

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| AT+MIPLUPDATE | 更新 lifetime | - |
| AT+MIPLVER | OneNET SDK 版本 | - |
| AT+MIPLNOTIFY | 数据上报 | |
| +MIPLREADRSP | 响应读命令 | - |
| +MIPLWRITERSP | 响应写命令 | - |
| +MIPLEXECUTERSP | 响应执行命令 | - |
| +MIPLDISCOVERRSP | 响应资源发现命令 | - |
| +MIPLOBSERVERSP | 响应资源观测命令 | - |
| +MIPLPARAMETERRSP | 响应修改参数命令 | - |

有关 OneNET 的详细接入说明可以参考《[应用案例_移动 OneNET](#)》，同时我们提供一份与之对应的 **STM32**

Demo 资料，实现的效果如下：



图 8 案例效果图

另外我们的**设置工具**支持模拟终端设备方便用户调试 OneNET 接入流程,用户只需要将 NB 模块工作模式切

到 OneNET，然后用软件的一键自动执行功能便能轻松体验 OneNET 的功能。



图 9 设置工具

4. 扩展功能

4.1. 心跳包

在简单透传模式下，用户可以选择让 NB 模块发送心跳包。心跳包可以向网络服务器端发送，也可以向串口设备端发送，但不可同时运行。

向网络端发送主要目的是为了与服务器保持连接，部分客户对功耗要求不高，想要模块一直保持收发状态的，可以使用此功能。

在服务器向设备发送固定查询指令的应用中，为了减少通信流量，用户可以选择，用向串口设备端发送心跳包（查询指令），来代替从服务器发送查询指令。

自定义心跳包内容最长 20 字节，通过 AT 指令设置 16 进制数据。

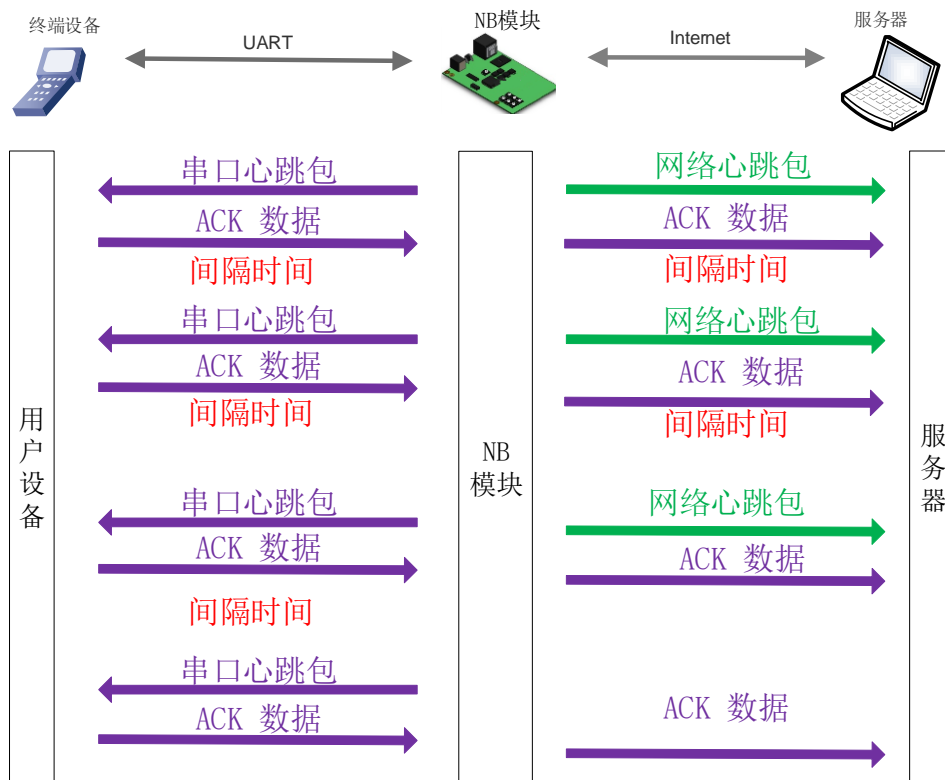


图 10 心跳包功能示意图

表 6 参考 AT 指令集

| 指令名称 | 指令功能 | 默认参数 |
|------------|--------------|----------------------|
| AT+HEARTEN | 设置/查询心跳包使能 | "OFF" |
| AT+HEARTTP | 设置/查询心跳包发送方式 | " NET " |
| AT+HEARTTM | 设置/查询心跳包时间 | 30 |
| AT+HEARTDT | 设置/查询心跳包内容 | 7777772E7573722E636E |

4.2. 注册包

在网络透传模式下，用户可以选择让模块向服务器发送注册包。注册包是为了让服务器能够识别数据来源设备，或作为获取服务器功能授权的密码。注册包可以在模块与服务器建立连接时发送，也可以在每个数据包的最前端拼接注册包数据，作为一个数据包。注册包的数据可以是 ICCID 码、IMEI 码、IMSI 码或自定义注册数据。其中自定义数据最长支持 32 字节，通过 AT 指令设置注册包内容（16 进制）。

相关 AT 指令如下表：

表 7 参考 AT 指令集

| 指令名称 | 指令功能 | 默认参数 |
|-----------|--------------|----------------------|
| AT+REGEN | 设置/查询注册包类型使能 | "OFF" |
| AT+REGTCP | 设置/查询注册方式 | "FIRST" |
| AT+REGUSR | 设置/查询注册包内容 | 7777772E7573722E636E |

5. 串口

5.1. 基本参数

表 8 串口基本参数

| 项目 | 参数 |
|-----|--|
| 波特率 | 2400,4800,9600,57600,115200,230400,460800,9 21600 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1,2 |
| 校验位 | NONE,EVEN,ODD |

波特率设置指令为：AT+UART，该指令暂时不支持数据位设置，因此数据位默认为 8，流控默认为 NFC。

具体参考 AT 指令集。

5.2. 成帧机制

在使用简单透传和 CoAP 透传模式时，为了提高数据发送效率模块会自动将串口数据进行打包成帧，打包机制可以通过时间或者数据长度进行打包成帧。用户在使用过程只要满足其中一种成帧机制就会对数据进行打包。

5.2.1. 时间触发模式

在接收来自 UART 的数据时，模块会判断相邻两字节的间隔时间。如果间隔时间大于等于某一“时间阈值”时认为一帧结束，否则直到数据长度等于打包长度时进行打包成帧。这里的“时间阈值”即为打包间隔时间。可设置的范围是 10ms~250ms。出厂默认 20ms。这个参数可以使用指令 AT+UARTTTL 来设置。

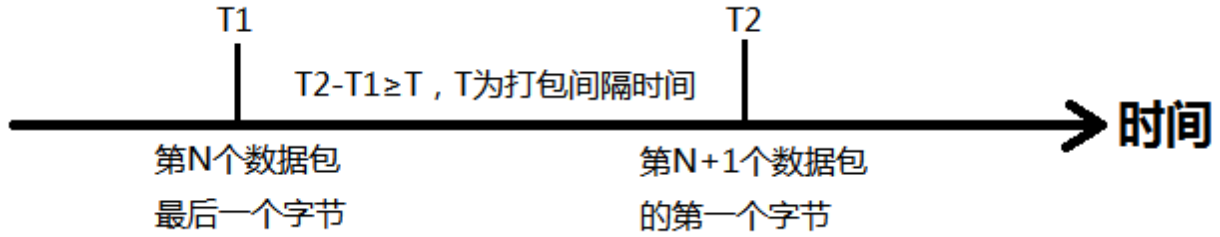


图 11 时间触发模式

注意：打包时间越短打包效率越高，更节省功耗

5.2.2. 长度触发模式

在接收来自 UART 的数据时，模块会检查已接收到的字节数。如果已接收到的字节数达到某一“长度阈值”，则认为一帧结束。这里的“长度阈值”即为打包长度。可设置的范围是 32~1024。出厂默认 512。这个参数可以使用指令 AT+UARTTL 来设置。

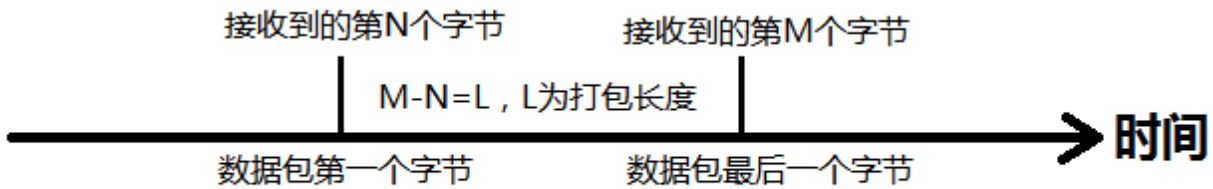


图 12 长度触发模式

6. 参数设置

6.1. AT 指令配置

6.1.1. 如何进入 AT 指令模式

当模块工作在非 AT 指令模式时，可以通过向模块的串口发送特定时序的数据，让模块切换至“AT 指令模式”。当完成在“AT 指令模式”下的操作后，通过发送特定指令（AT+ENTM）让模块重新返回之前的工作模式。

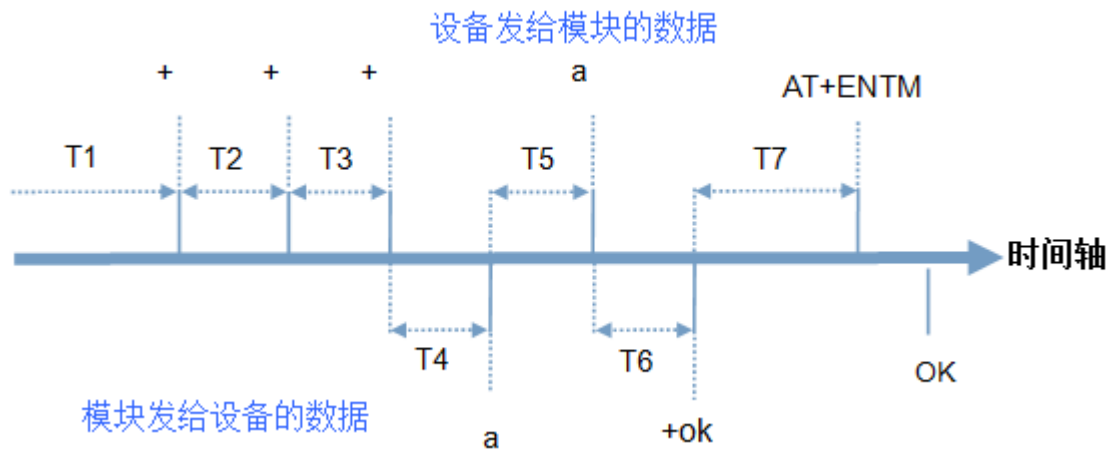


图 13 切换指令模式时序

上图为切换指令模式时序图，图中，横轴为时间轴，时间轴上方的数据是串口设备发给模块的，时间轴下方的数据为模块发给串口的。

时间要求：

T1 > 串口打包间隔

T2 < 300ms

T3 < 300ms

T4 > 串口打包间隔

T5 < 3s

从透传模式切换至临时指令模式的时序：

- 用户设备给模块连续发送“+++”，NB 模块收到“+++”后，会给设备发送一个‘a’。
- 用户设备接收‘a’后，必须在 3 秒内给 NB 模块发送一个‘a’。
- NB 模块在接收到‘a’后，给设备返回“+ok”，并进入“临时指令模式”。
- 当用户设备接收到“+ok”后，可以向 NB 模块发送 AT 指令。

6.1.2. 如何退出 AT 指令模式

从 AT 指令模式切换至透传模式的时序：

- 串口设备给模块发送指令“AT+ENTM”后面跟回车。
- 模块在接收到指令后，给设备返回“+ok”，并回到之前的工作模式。

注：

- 1. 出厂模块上电之后默认工作在 AT 指令模式下，可以在模块上电开机后直接操作 AT 指令。**
- 2. 当模块处于 NET 模式（简单透传模式）时，参数设置完成后，必须 AT+S 保存，否则不生效。**

6.2. 串口命令字指令


本功能开启后可实现在透传模式下直接执行 AT 指令。

以查询固件版本号为例，发送 AT 指令。

示例如下：

- 1、串口 AT 指令使能 AT+UATEN=ON,设置命令密码 AT+CMDPW=admin;
- 2、设置模块工作在网络透传模式;
- 3、发送 AT+S 保存参数重启;

注：串口 AT 指令可以不用回车换行。

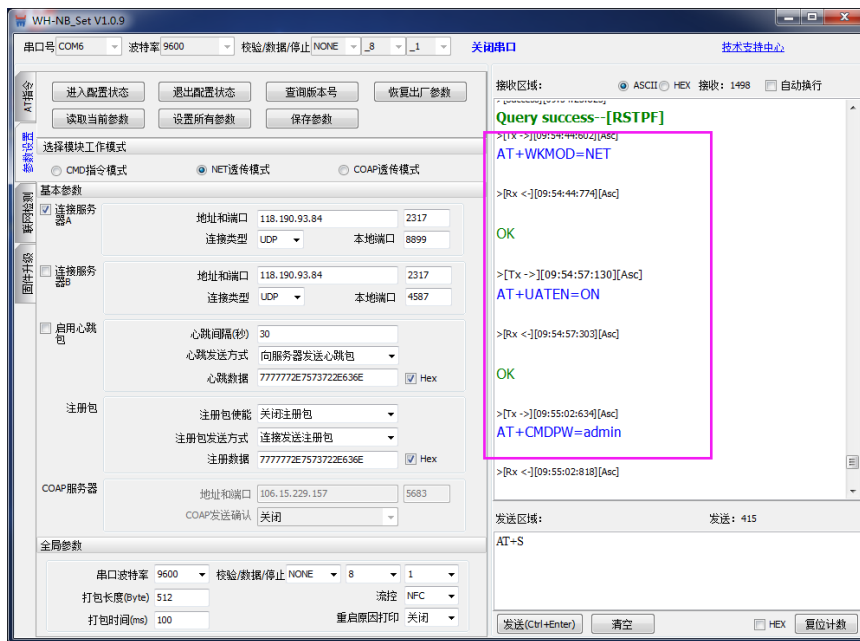

以上为准备工作，可以通过设置软件实现，完成上面的设置后，即可在透传模式下实现串口模式下执行 AT 指令。

- 4、查询模块的版本号：从串口发送 admin#AT+VER ，将会返回相应的固件版本号。
- 5、多条指令一起查询可以按照 命令密码#AT+指令 1; +指令 2; +指令 3...格式进行发送，例如下图：



7. PSM 机制

模块共分为五个状态，其中有 4 个睡眠等级，默认开启最大睡眠等级：

ACTIVE 状态：不开启低功耗模式，即使无事可做，MCU 依然处于循环等待状态，功耗较大。

IDLE 状态：MCU 在无任务时会关闭核心工作时钟，任何中断都能唤醒系统，并重启核心时钟。

SLEEP1 状态：在 IDLE 基础上对所有外设掉电，外设中断无法唤醒系统。

SLEEP2 状态：在 SLEEP1 基础上关闭 256KB Memory，仅保留 16KB Retention Memory。

HIBERNATE 状态：在 SLEEP2 基础上，关闭 16KB Retention Memory。

当模块已经进入 PSM 时，若想与服务器进行通信，需先通过串口发送数据唤醒设备。

1、当模块在 CMD 模式

持续向串口发送“AT\r\n”，直到模块回复“OK\r\n”，此时表明设备处于工作状态，可以进行正常通信。

2、当模块在 NET、COAP 模式

模块默认开启串口 AT 指令使能，持续向串口发送“admin#AT”，直到模块回复“OK\r\n”，此时表明设备处于工作状态，可以进行正常通信。

针对常用的开启 PSM 和关闭 PSM 的使用建议：

1、移动联通平台可直接通过 AT 指令控制 PSM 开启和关闭；

开启 PSM 指令方式如下：

AT+ECPMUCFG=1,4

AT+CPSMS=1

关闭 PSM 指令方式如下：

AT+ECPMUCFG=0

AT+CPSMS=0

2、电信平台关闭 PSM 需同时修改 APN（SIM 卡修改）以及模块端 AT 指令设置。

开启 PSM 时 SIM 卡 APN 应设置为：“ctnb”

同时指令操作如下：

AT+ECPMUCFG=1,4

AT+CPSMS=1

关闭 PSM 时 SIM 卡 APN 应设置为：“psm0.eDRX0.ctnb”

同时指令操作如下：

AT+ECPMUCFG=0

AT+CPSMS=0

注意事项:

- 1、模组默认开启串口命令字，透传模式下使用 admin#AT 进行唤醒。
- 2、唤醒后，模组恢复网络，第一包数据通信延时较大。
- 3、模组支持串口任意数据的唤醒，但不建议使用较大数据包进行唤醒，否则透传模式下易出现通信乱码。

8. AT 指令集

表 1 AT 指令集

| 指令 | 功能描述 |
|------------------|------------------|
| 3GPP 标准指令 | |
| AT | 测试指令 |
| AT+CGMI | 查询制造商信息 |
| AT+CGMM | 查询模块型号 |
| AT+CGMR | 查询模块软件版本信息 |
| AT+CGSN | 查询模块序列号 |
| AT+CEREG | 查询驻网状态 |
| AT+CSCON | 查询信号状态 |
| AT+CSQ | 查询信号强度 |
| AT+COPS | 接入点参数设置 |
| AT+CGATT | PS 网络激活操作 |
| AT+CGACT | PDP 上下文激活或停用 |
| AT+CIMI | 查询 SIM 卡的 IMSI 值 |
| AT+CGPADDR | 查询模块获取的 IP |
| AT+CGDCONT | 定义 PDP 接入点信息 |
| AT+CFUN | 设置/查询终端射频功能 |
| AT+CMEE | 移动终端错误报告 |

| | |
|---------------|-----------------|
| AT+CCLK | 获取网络时间 |
| AT+CPSMS | 省电模式设置 |
| AT+ECPMUCFG | 设置 PMU 睡眠等级 |
| AT+CEDRXS | eDRX 参数设置 |
| AT+CEDRXRXP | eDRX 阅读动态参数 |
| 特殊指令 | |
| AT+CTM2MSETPM | 设置 COAP 服务器参数 |
| AT+CTM2MREG | 注册登录 COAP 服务器 |
| AT+CTM2MDEREG | 注销 COAP 服务器登录状态 |
| AT+CTM2MSEND | 发送数据到 COAP 服务器 |
| +CTM2MRECV | 接收 COAP 服务器数据 |
| AT+NMGS | 发送数据到 CDP 服务器 |
| AT+NMGR | 接收 CDP 服务器数据 |
| AT+NNMI | 数据到达提示 |
| AT+NSMI | 设置数据发送提示 |
| AT+NQMGR | 汇总消息接收情况 |
| AT+NQMGS | 汇总消息发送情况 |
| AT+NMSTATUS | 汇总消息发送情况 |
| AT+NCDP | 设置/查询 CDP 服务器设置 |
| AT+NUESTATS | 模块当前状态查询 |
| AT+NEARFCN | 指定搜索频段 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| AT+NSOCR | 创建一个 socket |
| AT+NSOST | 通过指定 Socket 发送一条信息 |
| AT+NSOSTF | 通过指定 Socket 发送标记数据 |
| AT+ NSORF | 读取 UDP 数据 |
| AT+NSOCL | 关闭 Socket |
| +NSONMI | Socket 数据到达指示(只响应) |
| AT+NPING | PING 功能 |
| AT+NBAND | 设置 Band |
| AT+NLOGLEVEL | 设置 LOG 等级 |
| AT+NCONFIG | 模块功能配置 |
| AT+NATSPEED | 配置串口波特率 |
| AT+NCCID | 读取 ICCID |
| AT+NCHIPINFO | 读取系统信息 |
| AT+NRB | 模块重启 |
| AT+MDNS | 域名解析 |
| 稳恒通用扩展指令 | |
| AT+BUILD | 查询固件时间版本 |
| AT+VER | 固件版本号 |
| AT+PDTIME | 查询模块生产时间 |
| AT+SN | 查询 SN |
| 透传扩展指令 | |

| (仅适用透传版固件) | |
|--------------|-------------------------|
| AT+WKMOD | 设置/查询工作模式 |
| AT+S | 保存参数 |
| AT+ENTM | 退出临时 AT 指令模式 |
| AT+RELD | 恢复出厂设置 |
| AT+SOCKAEN | 设置/查询 socketA 使能 |
| AT+SOCKPORTA | 设置/查询 socketA 本地端口 |
| AT+SOCKA | 设置/查询 socketA 目标 IP 和端口 |
| AT+SOCKALK | 查询 socketA TCP 连接状态 |
| AT+UARTTL | 设置/查询打包时间和打包长度 |
| AT+HEARTEN | 设置/查询心跳包使能 |
| AT+HEARTTP | 设置/查询心跳发送方式 |
| AT+HEARTTM | 设置/查询心跳时间 |
| AT+HEARTDT | 设置/查询心跳包内容 |
| AT+REGEN | 设置/查询注册包使能 |
| AT+REGTCP | 设置/查询注册方式 |
| AT+REGUSR | 设置/查询注册包内容 |
| AT+XVER | 查询固件小版本 |
| AT+COAPRPY | 设置/查询 COAP 发送确认功能使能 |
| AT+UART | 设置/查询串口参数 |
| AT+UATEN | 设置/查询串口指令使能 |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| AT+CMDDPW | 设置/查询串口指令密码 |
| AT+STMSG | 设置/查询开机信息 |
| AT+NETSTAPT | 设置/查询驻网状态提示 |
| AT+NETATT | 设置/查询驻网超时时间和间隔 |
| AT+NCSTA | 查询驻网过程状态 |
| AT+UDPRAI | 设置/查询 UDP 透传模式下的 RAI 功能 |
| AT+COAPRAI | 设置/查询 COAP 透传模式下的 RAI 功能 |
| AT+NDATATV | S 设置/查询无数据重启时间 |
| AT+COAPMODE | 设置/查询指令 COAP 通信选择方案 |
| 移动 OneNET 扩展指令 | |
| AT+MIPLCREATE | 创建通信套件 |
| AT+MIPLDELETE | 删除通信套件 |
| AT+MIPLADDOBJ | 添加一个 object |
| AT+MIPLDELOBJ | 删除指定的 object |
| AT+MIPLOPEN | 向平台发起注册请求 |
| AT+MIPLCLOSE | 向平台发起注销请求 |
| AT+MIPLNOTIFY | 向平台上报一个数值变化的资源 |
| AT+MIPLREADRSP | 响应+MIPLREAD 命令消息 |
| AT+MIPLWRITERSP | 响应+MIPLWRITE 命令消息 |
| AT+MIPLEXECUTERSP | 响应+MIPLEXECUTE 命令消息 |
| AT+MIPLOBSERVERSP | 响应+MIPLOBSERVE 命令消息 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| AT+MIPLDISCOVERRSP | 响应+MIPLDISCOVER 命令消息 |
| AT+MIPLPARAMETERRSP | 响应+MIPLPARAMETER 命令消息 |
| AT+MIPLUPDATE | 更新生命期 |
| AT+MIPLAUTOUPDATE | 自动更新生命期 |
| AT+MIPLVER | 查询 OneNET 库版本 |
| +MIPLREAD | 平台下发的读指令 |
| +MIPLWRITE | 平台下发的写指令 |
| +MIPLEXECUTE | 平台下发的执行指令 |
| +MIPLOBERVE | 平台下发的观测指令 |
| +MIPLPARAMETER | 平台下发的设置参数指令 |
| +MIPLDISCOVER | 平台下发的资源发现指令 |

注：详细的 AT 指令使用方法可以参考《**稳恒 NB-IoT 模块 AT 指令集**》。

异常处理建议：

1、通信过程中客户应自行做好异常判断，比如：平台与模块做好应答机制，确保数据通信正常，若有不正常应答，应检测模块网络状况或重启模块。

2、当前 NB 网络环境有可能存在基站流控与阻塞现象（由于基站繁忙导致数据阻塞在协议栈内），若模块较长时间未能与平台通信并且此时模块运转正常，此时应对链路做重连或对模块做重启，已确保通信的可靠性。

推荐采取“一问一答”处理办法，即终端发送数据得到网络端应答确认后认为本次通讯结束。

9. 联系方式

公 司：上海稳恒电子科技有限公司

地 址：上海市闵行区秀文路 898 号西子国际五号楼 611 室

网 址：<http://www.usr.cn>

邮 箱：sales@mokuai.cn

电 话：021-52960996 或者 021-52960879

使命：做芯片到产品的桥梁

愿景：全球有影响力的模块公司

价值观：信任 专注 创新

产品观：稳定的基础上追求高性价比

10. 免责声明

本文档提供有关 WH-NB6X 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

11. 更新历史

2020-02-11 V1.0.0 创立

2020-05-14 V1.0.5 修改官网地址

2020-05-27 V1.0.8 修改产品型号选型及参数确认

2020-07-17 V1.0.9 新增 NET 透传模式说明，修改 PSM 机制说明

2020-08-17 V1.1.0 删除 Socket B 路相关说明，增加 PSM 设置说明

2020-11-20 V1.1.1 修正部分 AT 指令的使用说明

2020-12-07 V1.1.2 修正部分 AT 指令的使用说明

2021-01-18 V1.1.3 修正部分图片，以及说明

2021-04-01 V1.1.4 目录结构优化，有人云描述修正